



ART WORK SPEC

Changes Note: NEW

Design: Hyunwoo Lim	HQ R&D PIC: Jungran Kim	Product	Vacuum Cleaner
Size: 182mm x 257mm	Material: Wood Free 80g	Model/PJT	VC7100K
Page: 44	Print Color: Black	Part Code	DJ68-00752C
Date : 2018-06-27	Post Processing : Cut	Rev No	00

Пылесос

Руководство пользователя

Серия SC05K71**Н*

- Перед использованием данного устройства внимательно прочитайте инструкцию.
- Устройство предназначено для эксплуатации только в помещении.



SAMSUNG

Содержание

ПОДГОТОВКА

Меры предосторожности	3
Важные инструкции по безопасности	4

СБОРКА

Компоненты устройства	10
Принадлежности	11

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Использование пылесоса	12
Элементы управления на корпусе	12
Использование рукоятки	12
Использование насадок	13

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка и обслуживание устройства	14
Определение необходимости очистки контейнера для пыли	14
Очистка контейнера для пыли	14
Очистка пылевого фильтра	15
Очистка выпускного фильтра	15
Очистка щетки	16
Очистка шланга	16
Очистка трубки	16
Хранение пылесоса	16

ПРИЛОЖЕНИЯ

Примечания и предупреждения	17
Использование	17
Чистка и обслуживание	17
Устранение неисправностей	19
Технические данные изделия	20

Меры предосторожности

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.
- Поскольку данная инструкция по эксплуатации охватывает разные модели, технические характеристики приобретенного пылесоса могут несколько отличаться от характеристик, приведенных в этом руководстве.

Используемые предостерегающие/предупреждающие символы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на опасность смерти или получения серьезной травмы.

ВНИМАНИЕ

Указывает на риск получения травмы или повреждения имущества.

Другие используемые символы

ПРИМЕЧАНИЕ

В тексте содержится важная дополнительная информация.

Важные инструкции по безопасности

При использовании электрического устройства необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в том числе описанные ниже.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный пылесос предназначен для использования только в домашних условиях.

Пылесос должен использоваться только по прямому назначению, описанному в данном руководстве.

Всегда устанавливайте фильтры в правильное положение, как показано в данном руководстве.

Несоблюдение этих требований может привести к повреждению внутренних компонентов и аннулированию гарантии.

Для замены следует обратиться к изготовителю или в сервисную службу.

Общие сведения

- Внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Перед включением устройства убедитесь, что напряжение питания совпадает с напряжением, указанным в табличке с техническими данными на днище пылесоса.
- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями, с нарушениями работы органов чувств, а также лицами с недостаточным опытом или знаниями только в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с устройством. Не позволяйте детям осуществлять чистку и техническое обслуживание устройства без присмотра взрослых.
- Не оставляйте детей без присмотра и следите за тем, чтобы они не играли с устройством. Не допускайте, чтобы пылесос оставался включенным без присмотра.

Электропитание

- Прежде чем отключать вилку от сетевой розетки, следует выключить пылесос с помощью кнопки питания на корпусе устройства. Перед освобождением контейнера для пыли следует отключить вилку от сетевой розетки. Во избежание повреждений при отключении вилки от сетевой розетки следует держаться за саму вилку, а не за кабель.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием устройства следует обязательно отключить вилку от сетевой розетки.
- Не рекомендуется использовать удлинители для подключения устройства.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током следует соблюдать приведенные ниже правила использования.
 - Не допускайте повреждения кабеля питания.
 - Не следует тянуть за кабель питания или прикасаться к вилке кабеля питания мокрыми руками.
 - Не следует подключать устройство к источникам питания с напряжением, не соответствующим нормам в отношении номинального напряжения, принятым в вашей стране. Не следует подключать устройство к сетевой розетке с помощью переходника, к которому подключено несколько устройств одновременно.
 - Не следует оставлять кабель питания на полу без присмотра.
 - Не следует использовать поврежденные кабель питания или вилку, а также плохо закрепленные сетевые розетки.
 - Перед подключением или отключением вилки кабеля питания от сетевой розетки следует выключить питание пылесоса. При этом не следует прикасаться пальцами к контактам вилки питания.
 - Не следует разбирать пылесос или вносить изменения в его конструкцию. Для замены поврежденного кабеля питания следует обратиться к производителю или в сервисную службу, где замену произведет квалифицированный специалист.
 - Удаляйте посторонние вещества или пыль с контактов вилки кабеля питания.

- Когда пылесос не используется, отключайте его от источника питания. Прежде чем отключать вилку от сетевой розетки, следует выключить пылесос с помощью кнопки питания.
- Чтобы избежать возникновения опасных ситуаций, при повреждении кабеля питания его замену должен производить изготовитель, сотрудник официальной сервисной службы или другой квалифицированный специалист.

Использование

- Не перемещайте пылесос, держа его за шланг. Для подъема или переноса пылесоса используйте рукоятку на корпусе.
- Когда пылесос не используется, отключайте его от источника питания.
- Не используйте устройство на улице, на влажных коврах или поверхностях.
- Не используйте это устройство на открытом воздухе, поскольку оно предназначено для использования только в домашних условиях.
 - Это может привести к неисправности или повреждению.
 - * Очистка вне помещений: камень, цемент
 - * Бильярдные: меловая пыль
 - * Асептические помещения в больницах
- Не следует использовать пылесос для сбора жидкости (например, воды), лезвий, булавок или углей.
 - Это может привести к неисправности или повреждению.
- Следите за тем, чтобы дети не прикасались к пылесосу во время его использования.
 - При сильном нагревании корпуса дети могут получить ожог.
- Не вставайте и не садитесь на пылесос, и не подвергайте корпус ударам.
 - Это может привести к получению травм или повреждениям.
- Не используйте пылесос для сбора просыпавшихся спичек, горящего пепла или окурков. Не храните пылесос вблизи кухонной плиты или других источников тепла. Горячий воздух может привести к деформации и обесцвечиванию пластиковых деталей устройства.

-
- Не используйте пылесос для сбора твердых и острых предметов, поскольку они могут повредить детали устройства.
 - Не закрывайте всасывающее или выпускное отверстие.
 - Не используйте пылесос без контейнера для пыли и установленных фильтров.
 - Не используйте изношенные, деформированные или поврежденные фильтры. Фильтр следует устанавливать надлежащим образом.
 - В противном случае это может стать причиной попадания пыли и мусора в двигатель.
 - В случае утечки газа или при использовании горючих аэрозолей, таких как пылеудалитель, не прикасайтесь к сетевой розетке и откройте окна для проветривания помещения.
 - В таких случаях существует опасность взрыва или возгорания.
 - Не следует использовать данный пылесос для удаления строительных отходов и мусора, а также тонера лазерных принтеров. Фильтры следует хранить в чистых условиях для предотвращения скопления в них мелкой пыли.
 - При помощи пылесоса можно собирать только небольшое количество сухих чистящих средств и освежителей для ковров, порошков и мелкой пыли (например, муки).
 - Будьте крайне осторожны при уборке на лестнице.
 - Не используйте пылесос для сбора воды.
 - Не погружайте пылесос в воду для его очистки.
 - Шланг пылесоса необходимо регулярно проверять, и в случае повреждения его не следует использовать.
 - При сматывании кабеля питания следует придерживать вилку кабеля. Не допускайте, чтобы вилка кабеля болталась во время сматывания.

Чистка и обслуживание

- Не поднимайте и не переносите пылесос, вставив щетку в паз для хранения.
- Не отжимайте пылевой фильтр после промывки.
 - Это может привести к деформации или повреждению пылевого фильтра.
- Перед очисткой следует обязательно отключить пылесос от сети. Для очистки корпуса следует использовать сухую ткань или полотенце. Не распыляйте воду непосредственно на пылесос и не используйте летучие вещества (например, бензол, растворитель или спирт) или горючие аэрозоли (например, пылеудалитель) для его очистки.
 - При нарушении функционирования устройства в результате попадания в него воды или другой жидкости следует выключить пылесос, отключить вилку кабеля питания от сетевой розетки, а затем обратиться в сервисную службу.
- Не следует использовать щелочные или промышленные моющие средства, освежители воздуха или (уксусную) кислоту для очистки моющихся деталей пылесоса. (См. приведенную ниже таблицу.)
 - Это может привести к повреждению, деформации или обесцвечиванию пластмассовых деталей.

Моющиеся детали		Контейнер для пыли в корпусе, пылевой фильтр
Разрешенные моющие средства	Нейтральное моющее средство	Очиститель для кухни
Запрещенные моющие средства	Щелочное моющее средство	Отбеливатель, средство для удаления плесени и т. д.
	Кислотосодержащие моющие средства	Керосин, эмульгатор и т. д.
	Промышленные моющие средства	NV-I, PB-I, Opti, спирт, ацетон, бензол, растворитель и т. д.
	Освежитель воздуха	Освежитель воздуха (аэрозоль)
	Нефть	Животное или растительное масло
	Прочие средства	Пищевая уксусная кислота, уксус, ледяная уксусная кислота и т. д.

- Не наступайте на шланг. Не ставьте на шланг тяжелые предметы.

ВНИМАНИЕ

Использование

- Не следует использовать трубку в каких-либо других целях, отличных от прямого назначения.
 - Это может привести к получению травм или повреждениям.
- Не следует вытягивать кабель питания дальше желтой метки. Во время сматывания кабеля питания следует придерживать его рукой.
 - Попытка вытянуть кабель питания дальше желтой метки может привести к его повреждению. Если не придерживать кабель питания во время сматывания, в результате неконтролируемого движения он может нанести травмы людям или повредить находящиеся вокруг предметы.
- При обнаружении необычных звуков, запаха или дыма, исходящего от пылесоса во время его работы, следует незамедлительно отключить вилку кабеля питания от сетевой розетки и обратиться в сервисную службу.
 - В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
- Не следует пользоваться пылесосом рядом с любыми нагревательными приборами (например, кухонными плитами), горючими аэрозолями или легковоспламеняющимися веществами.
 - Это может привести к возгоранию или деформации устройства.
- Для наиболее эффективной работы устройства освобождайте контейнер для пыли до его заполнения.


Чистка и обслуживание

- Если пылесос не используется в течение длительного времени, его следует отключить от сети.
 - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Компоненты устройства

Дизайн устройства может отличаться в зависимости от модели.


СБОРКА

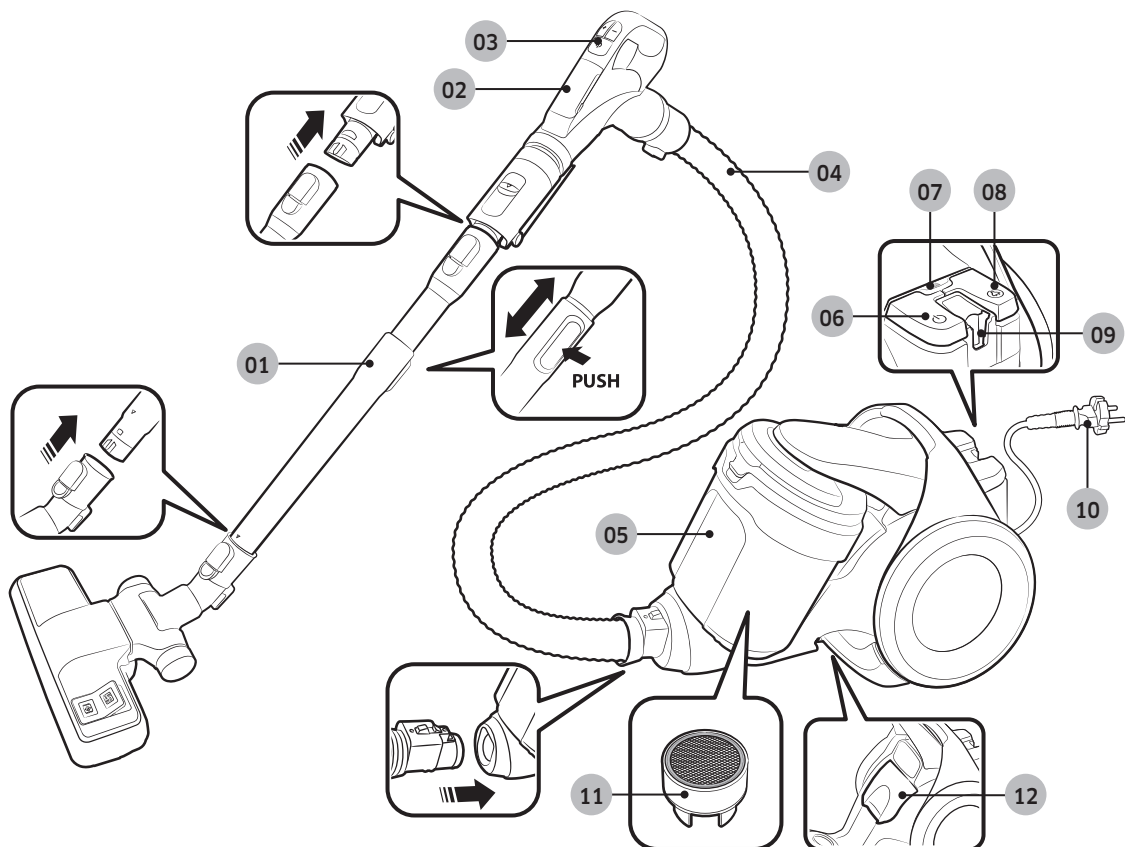


- | | |
|---|--|
| 01 Трубка | 07 Индикатор фильтра |
| 02 Крышка аккумуляторного отсека | 08 Кнопка для сматывания кабеля питания |
| 03 Регулятор на рукоятке шланга | 09 Держатель для хранения |
| 04 Шланг | 10 Кабель питания |
| 05 Контейнер для пыли | 11 Турбина с защитой от засорения (Cyclone Force) |
| 06 Кнопка питания | 12 Выпускной фильтр |

Принадлежности


Принадлежности могут отличаться в зависимости от модели.

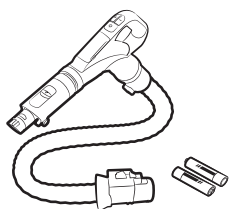


Шланг

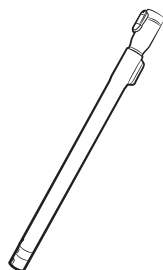


Трубка

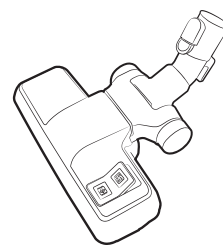


2-позиционная щетка

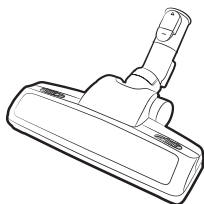

Мощная щетка для уборки шерсти животных

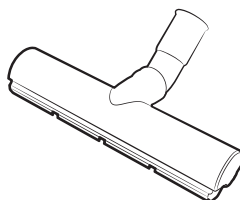

Экономичная насадка для твердых покрытий

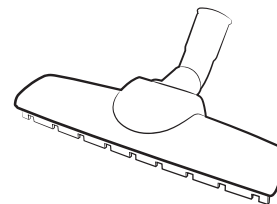

Щетка для паркета



Насадка с защитой от засорения (дополнительная принадлежность)




Руководство пользователя

Использование пылесоса


Управление всасыванием может отличаться в зависимости от модели.

Элементы управления на корпусе


Кабель питания

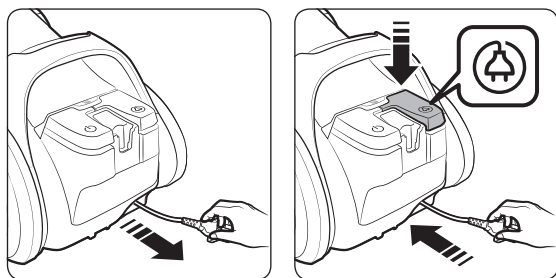

Включение/выключение

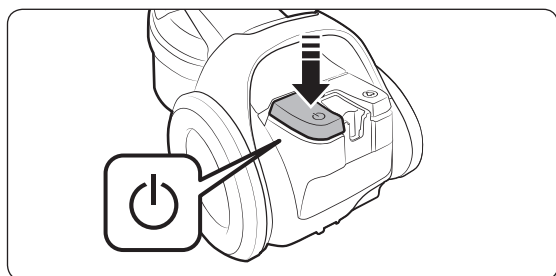

Использование рукоятки

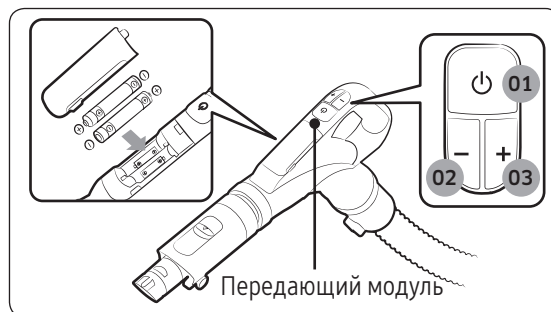


- 01 Включение/выключение питания
- 02 Увеличение интенсивности всасывания
- 03 Уменьшение интенсивности всасывания


ПРИМЕЧАНИЕ

- Не закрывайте передающий модуль рукой. Если он заблокирован, устройство не будет работать.
- Если во время уборки пользователь нажимает какие-либо кнопки в течение 30 минут, питание автоматически отключается в целях обеспечения безопасности. В таком случае следует нажать кнопку [01] на корпусе пылесоса или повторно подключить кабель питания.

Использование насадок

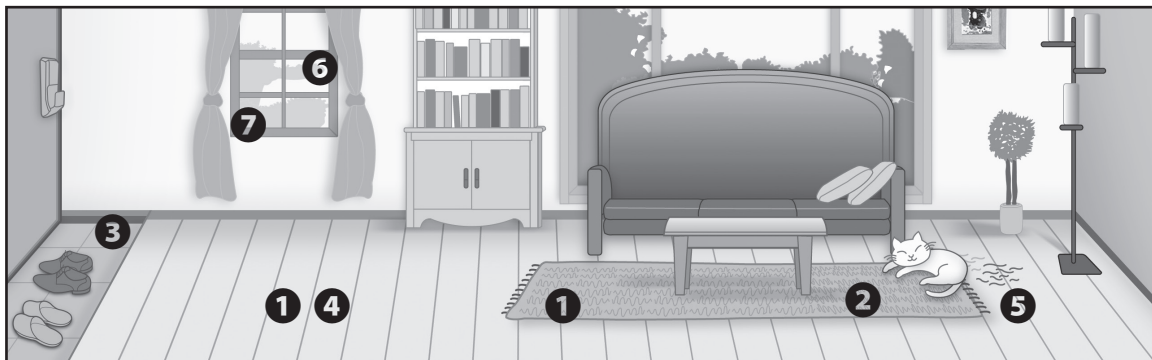


Назначение насадок

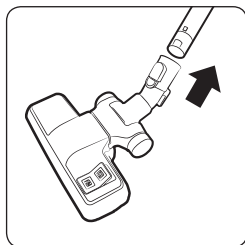


1 2-позиционная щетка

Пол


Ковровое покрытие

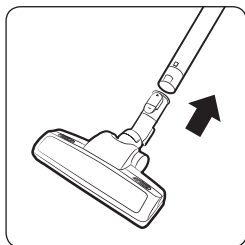


2 Мощная щетка для уборки шерсти животных

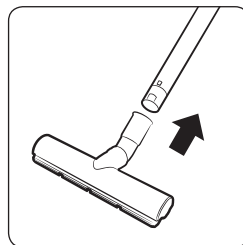



3 Экономичная насадка для твердых покрытий

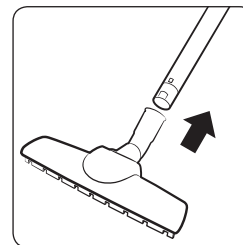


4 Щетка для паркета

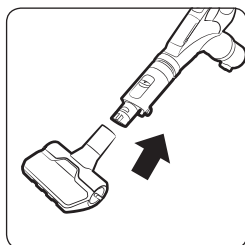

5 Насадка с защитой от засорения

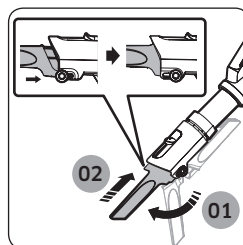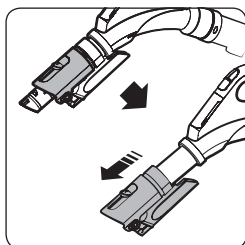

6 Щелевая насадка

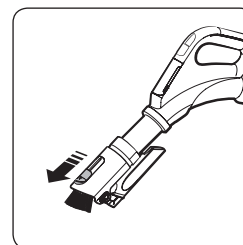


7 Насадка для удаления пыли

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чистка и обслуживание устройства


Перед очисткой следует отключить пылесос от сети.

Определение необходимости очистки контейнера для пыли

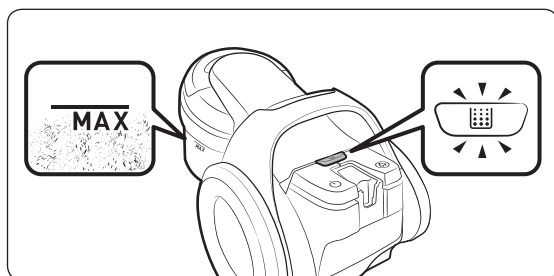

Очистка контейнера для пыли

Очистите контейнер для пыли, если в нем скопилось большое количество пыли.

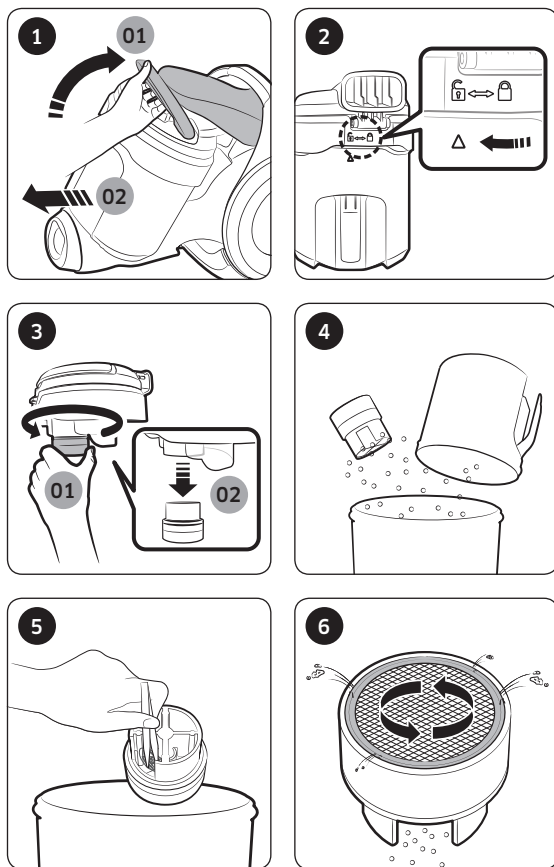


※ Турбина с защитой от засорения (Cyclone Force)
 - В соответствии с внутренним тестированием. Тестирование вентилятора турбины проводилось на напольном покрытии со смешанным загрязнением, включающим в себя волосы и шерсть.


⚠ ВНИМАНИЕ

- При очистке турбины внутри контейнера для пыли соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сетку.
- Не следует использовать для очистки турбины воду.


Рекомендованный способ очистки контейнера для пыли

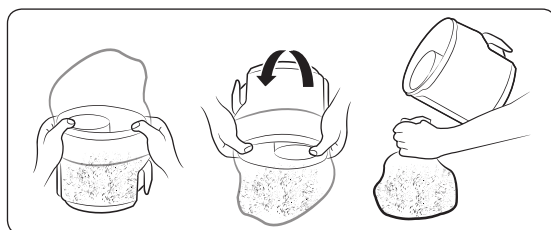

Очистка пылевого фильтра

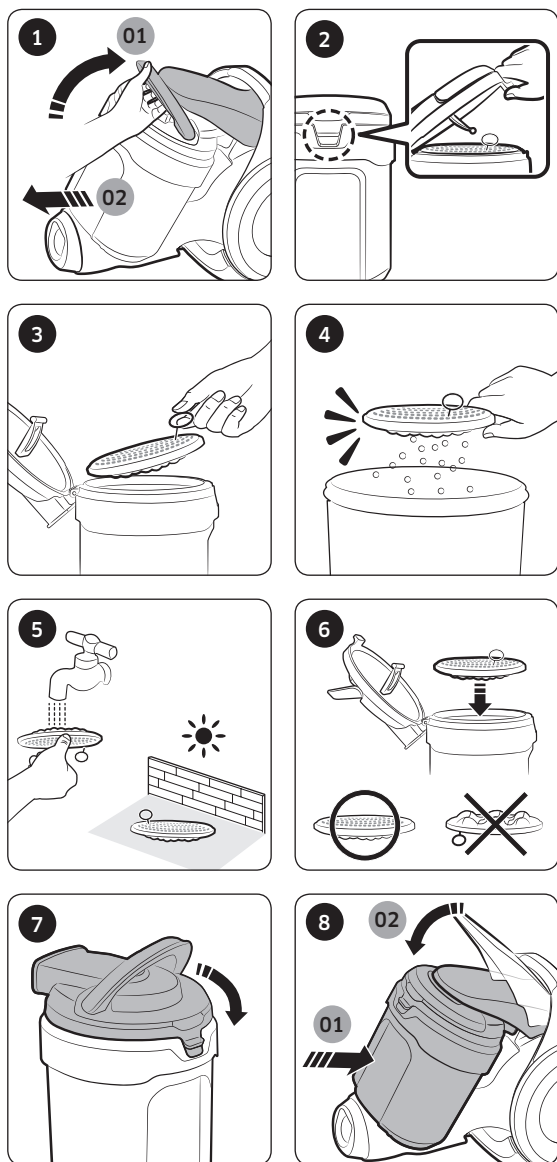

Очистка выпускного фильтра

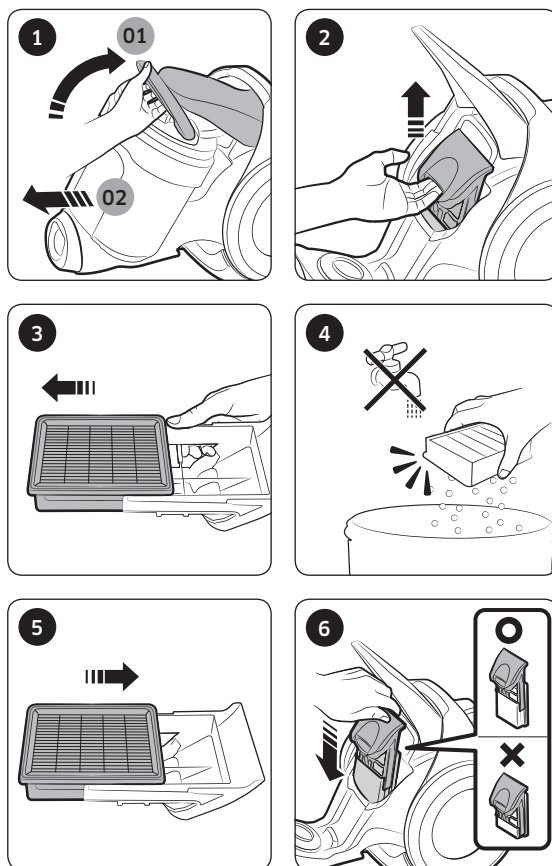


⚠ ВНИМАНИЕ

- Прежде чем устанавливать пылевой фильтр в корпус пылесоса, убедитесь, что он полностью высох. Для просушки фильтра требуется не менее 12 часов.









Очистка щетки

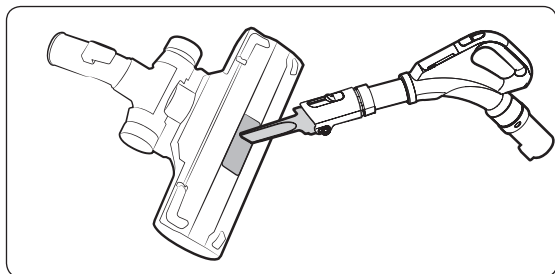


2-позиционная щетка

* Очистка насадки с защитой от засорения, 2-позиционной щетки, экономичной насадки для твердых покрытий и щетки для паркета выполняется одним и тем же способом.

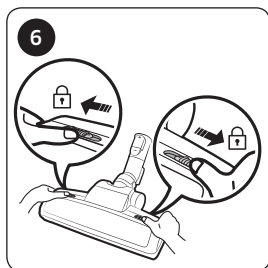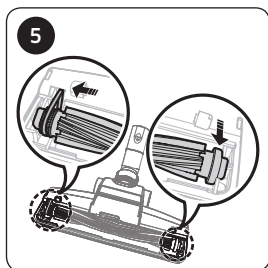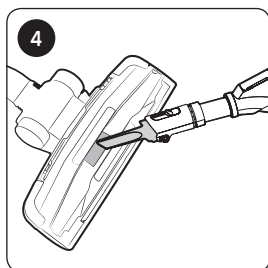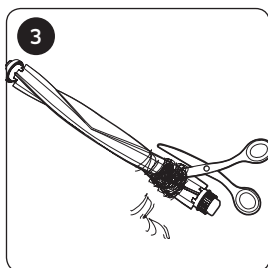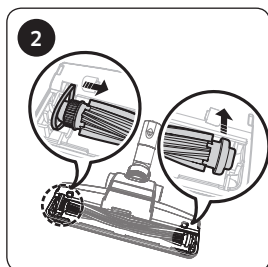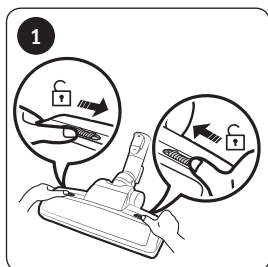


Мощная щетка для уборки шерсти животных


Очистка шланга

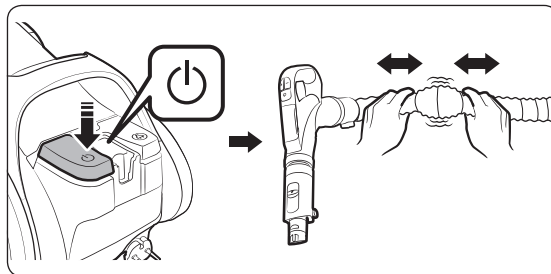

Очистка трубки

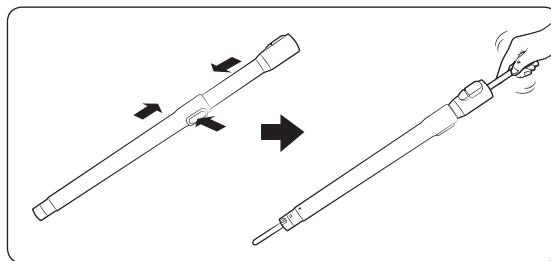

Хранение пылесоса

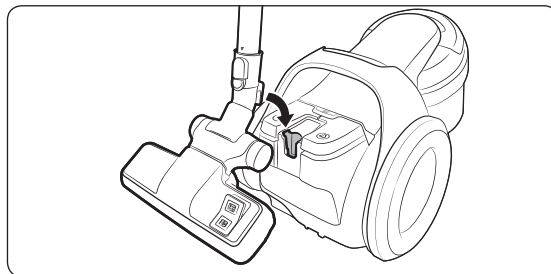

Примечания и предупреждения

Использование

ПРИМЕЧАНИЕ

- Характеристики устройства могут отличаться в зависимости от модели.
- Если регулятор на рукоятке шланга не работает, для управления пылесосом можно использовать кнопку [Питание] на корпусе устройства.
- При использовании насадки для удаления пыли или щелевой насадки от пылесоса может передаваться вибрация.
- Если пылесос не работает, замените батареи. Если проблему устранить не удастся, обратитесь к официальному дилеру. Используйте 2 батареи типа ААА.

ВНИМАНИЕ

- При отключении вилки кабеля питания от сетевой розетки следует держаться за саму вилку, а не за кабель.
- Убирая пылесос на хранение, следует закрепить насадку для пола в небольшом пазу в нижней части корпуса.

Чистка и обслуживание

ПРИМЕЧАНИЕ

- При очистке пылевого фильтра следует добавить нейтральное моющее средство в теплую воду и замочить в ней фильтр перед промывкой на 30 минут.
- Не промывайте выпускной фильтр водой.
- Для обеспечения наилучших результатов выпускной фильтр следует заменять раз в год.
- Для предотвращения появления царапин на очищаемой поверхности следует регулярно проверять состояние щеток и заменять их в случае износа.
- Сменные фильтры можно приобрести в местной сервисной службе компании Samsung.
- При нажатии кнопки для сматывания кабеля питания его следует придерживать, поскольку в результате неконтролируемого движения кабеля во время сматывания можно получить травму.
- Если сматывание кабеля питания затруднено, вытяните его на 2–3 м, после чего повторно нажмите кнопку для сматывания.
- Чтобы освободить и очистить контейнер для пыли, можно промыть его холодной водой.
- При значительном уменьшении мощности всасывания очистите пылевой фильтр (см. раздел «Очистка пылевого фильтра»).

 **ВНИМАНИЕ**

- Прежде чем устанавливать пылевой фильтр в корпус пылесоса, убедитесь, что он полностью высох.
 - Для просушки фильтра требуется не менее 12 часов.
- Пылевой фильтр следует сушить в затененном месте, где он не будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить его деформацию или выцветание.
- При значительном уменьшении эффективности всасывания или сильном нагревании пылесоса во время работы следует выполнить очистку выходного фильтра.
- В случае неправильной установки пылевого фильтра эффективность всасывания может значительно снизиться.
- Если вам не удастся извлечь посторонние предметы из шланга, обратитесь в ближайшую сервисную службу.
- Пылесос следует хранить в тени для предотвращения деформации или выцветания.
- При смене батарей пылесоса следуйте инструкциям, приведенным ниже.
 - Запрещается разбирать или перезаряжать батареи.
 - Не нагревайте батареи и не подвергайте их воздействию огня.
 - Соблюдайте полярность (+) и (-).
 - Утилизируйте батареи надлежащим образом.

Устранение неисправностей

Неисправность	Проверка
Двигатель не запускается.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте состояние кабеля питания, вилки кабеля питания и сетевой розетки.
Постепенно снижается мощность всасывания.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в отсутствии засора. При необходимости удалите его. Проверьте состояние фильтров. При необходимости очистите их в соответствии с иллюстрациями в данном руководстве. <ul style="list-style-type: none"> Если фильтры находятся в ненадлежащем состоянии, замените их новыми.
Кабель питания сматывается не полностью.	<ul style="list-style-type: none"> Вытяните кабель питания на 2–3 м и нажмите кнопку для сматывания.
Корпус сильно нагревается	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте состояние фильтров. При необходимости очистите их в соответствии с иллюстрациями в данном руководстве.
Возникновение разрядов статического электричества.	<ul style="list-style-type: none"> Установите более низкую интенсивность всасывания. Также к этому может приводить слишком сухой воздух в помещении. Проветрите помещение, чтобы восстановить нормальный уровень влажности воздуха.
Во время использования происходит остановка устройства	<ul style="list-style-type: none"> Этот пылесос оснащен специальным термостатом, который защищает двигатель в случае его перегрева. Если пылесос внезапно отключается, выключите его и отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки. Проверьте пылесос на наличие потенциальных причин перегрева, таких как заполнение контейнера для пыли, перекрытие шланга, трубки или засорение фильтра. При обнаружении указанных проблем устраните их и подождите не менее 30 минут, прежде чем снова использовать пылесос.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ (Вт)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ЧАСТОТА (Гц)
SC05K71F0NB	155	550	230	50

Технические данные изделия

[Русский]

Согласно правилам Комиссии (ЕС) № 665/2013 и № 666/2013

A	Поставщик	Samsung Electronics Co., Ltd.
B	Модель	SC05K71**H*
C	Класс энергетической эффективности	A+
D	Годовое энергопотребление (кВт·ч/год)	22,0
E	Класс производительности при чистке ковровых покрытий	D
F	Класс производительности при чистке твердых напольных покрытий	A
G	Класс вторичного уноса пыли	A
H	Уровень мощности звука (дБА)	79
I	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	500
J	Тип	Универсальный пылесос

- 1 Ориентировочное годовое энергопотребление (кВт·ч/год) рассчитывается на основе 50 уборок. Фактическое годовое энергопотребление будет зависеть от условий использования устройства.
- 2 Измерения энергопотребления и производительности рассчитываются на основе методов, определенных стандартами EN 60312-1 и EN 60704.

Примечания по маркировке энергетической эффективности

- Соответствие заявленным классам энергетической эффективности и производительности при чистке ковровых покрытий обеспечивается при использовании прилагаемой 2-позиционной щетки.
- При наличии стыков и щелей в твердом напольном покрытии следует использовать прилагаемую экономичную насадку для твердых покрытий, способную обеспечить соответствие классам энергетической эффективности и производительности при чистке твердых напольных покрытий со стыками и щелями.
- Значения, указанные на табличке с маркировкой энергетической эффективности, определены в соответствии с установленной процедурой измерений (согласно стандарту EN60312-1).



Заметки

SAMSUNG

Пилосос

Посібник користувача

Серія SC05K71**H*

- Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте інструкції.
- Лише для використання у приміщенні.



SAMSUNG

Зміст

ПІДГОТОВКА

Інформація з техніки безпеки	3
Важливі вказівки з техніки безпеки	4

ВСТАНОВЛЕННЯ

Назви частин	10
Приладдя	11

ВИКОРИСТАННЯ

Використання пилососа	12
Засоби керування на корпусі	12
Користування ручкою	12
Використання щіток	13

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Чищення та обслуговування	14
Коли спорожнювати пилосбірник	14
Чищення пилосбірника	14
Чищення фільтра пилу	15
Чищення вихідного фільтра	15
Чищення щітки	16
Чищення шланга	16
Чищення трубки	16
Зберігання пилососа	16

ДОДАТКИ

Примітки і застереження	17
Експлуатація	17
Чищення та обслуговування	17
Усунення несправностей	19
Довідковий аркуш технічних даних	20

Інформація з техніки безпеки

- Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для довідки.
- Оскільки подані далі вказівки з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики саме вашого пилососа можуть дещо відрізнятись від наведених у посібнику.

Використовувані символи уваги/попередження

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказує на небезпеку для життя або ризик важкої травми.

УВАГА

Вказує на ризик травмування користувача або пошкодження майна.

Інші використовувані символи

ПРИМІТКА

Вказує на те, що текст нижче містить важливу додаткову інформацію.

Важливі вказівки з техніки безпеки

Користуючись електропристроями, дотримуйтеся основних правил техніки безпеки; найважливіші з них перелічені нижче.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей пилосос призначено лише для побутового використання.

Використовуйте пилосос виключно за призначенням, як описано в цій інструкції. Завжди встановлюйте фільтри у правильному положенні, як описано в цьому посібнику.

Недотримання цих вимог може призвести до пошкодження внутрішніх деталей виробу і втрати права на гарантію.

З питань заміни звертайтеся до виробника чи спеціаліста центру обслуговування.

Загальні вказівки

- Уважно прочитайте всі інструкції. Перш ніж увімкнути виріб, перевірте, чи напруга в мережі відповідає тій, що зазначена на табличці з технічними даними, розташованій на нижній частині пилососа.
- Діти, яким уже виповнилося 8 років, і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися цим виробом, якщо вони перебувають під наглядом відповідальної за їхню безпеку особи або навчені безпечно користуватися виробом і розуміють можливу небезпеку. Не дозволяйте дітям гратися виробом. Не дозволяйте дітям чистити та обслуговувати виріб без нагляду.
- Наглядайте за малими дітьми, щоб вони не гралися виробом. Не залишайте пилосос увімкненим без нагляду.

Відомості щодо живлення

- Перш ніж від'єднати пилосос від розетки, вимкніть його за допомогою перемикача на корпусі. Перш ніж спорожнювати пилозбірник, вийміть штепсель із розетки. Щоб не пошкодити кабель живлення, від'єднуючи його від розетки, тягніть за штепсель, а не за кабель.
- Перед чищенням або обслуговуванням виробу виймайте штепсель із розетки.
- Використовувати подовжувач не рекомендовано.
- Намагайтеся уникати ризику ураження електричним струмом або займання.
 - Будьте обережні, щоб не пошкодити кабель живлення.
 - Не тягніть кабель живлення надто сильно і не торкайтеся штепселя мокрими руками.
 - Не використовуйте інше джерело живлення, аніж те, яке відповідає державним нормам напруги, і не використовуйте розетку з розгалужувачем для одночасного постачання живлення до кількох пристроїв.
 - Не залишайте кабель живлення на підлозі без потреби.
 - Не використовуйте пошкоджений штепсель чи кабель живлення або не прикріплени належним чином розетку.
 - Вимкніть живлення, перш ніж вставляти штепсель у розетку чи виймати його. Тримайте штепсель так, щоб ваші пальці не торкалися контактів.
 - Не розбирайте пилосос і не змінюйте його конструкцію. Якщо кабель живлення пошкоджений, зверніться до виробника чи у центр обслуговування, щоб його замінив кваліфікований спеціаліст.
 - Витирайте пил та інші сторонні часточки з контактів штепселя.

- Від'єднуйте пилосос від розетки, якщо не користуєтеся ним. Перш ніж від'єднати пилосос від розетки, вимкніть його за допомогою перемикача живлення.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст.

Експлуатація

- Не переносьте пилосос, тримаючи його за шланг. Щоб підняти або перенести пилосос, використовуйте ручку на пилососі.
- Від'єднуйте пилосос від розетки, якщо не користуєтеся ним.
- Не використовуйте пристрій надворі або на вологих килимах чи іншій вологій поверхні.
- Цей виріб призначений для використання виключно в приміщенні; не використовуйте його на вулиці.
 - Це може призвести до несправності чи пошкодження виробу.
 - * Прибирання на вулиці: каміння, цемент
 - * У більярдних: порошок з крейди
 - * Асептична кімната лікарні
- Не використовуйте пилосос для всмоктування рідин (наприклад, води), лез, шпильок чи вугілля.
 - Це може призвести до несправності чи пошкодження виробу.
- Не дозволяйте дітям торкатися пилососа, коли він увімкнений.
 - Діти можуть отримати опіки від нагрітого корпусу пилососа.
- Не ставайте на корпус виробу і не вдаряйте по ньому.
 - Це може призвести до травмування користувача або пошкодження виробу.
- Не використовуйте пилосос для збирання сірників, гарячого попелу або недопалків. Зберігайте пилосос подалі від печей та інших джерел тепла. Під дією тепла пластмасові частини виробу можуть деформуватись або втратити колір.

-
- Не підбирайте тверді та гострі предмети, оскільки ними можна пошкодити елементи пилососа.
 - Не блокуйте всмоктувальні або випускні отвори.
 - Не використовуйте пилосос без встановлених пилозбірника та фільтрів.
 - Не використовуйте зношені, деформовані чи пошкоджені фільтри. Вставте фільтр належним чином.
 - В іншому випадку пил і сміття можуть потрапити у двигун.
 - Якщо стався витік будь-якого газу чи використовувався займистий спрей, наприклад для усунення пилу, не торкайтеся розетки і відкрийте вікна, щоб провітрити приміщення.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до вибуху чи пожежі.
 - Не використовуйте цей пилосос для прибирання будівельних відходів і сміття, тонера лазерного принтера. Регулярно чистьте фільтри, щоб у них не накопичувався дрібний пил.
 - Засоби для сухого чищення килимів або освіжувачі, порошки і дрібний пил, як-от борошно, можна пилососити лише в дуже невеликих кількостях.
 - Будьте дуже уважні під час прибирання на сходах.
 - Не використовуйте пилосос для всмоктування води.
 - Не занурюйте пилосос у воду, щоб помити його.
 - Регулярно перевіряйте корпус пилососа; не використовуйте пилосос, якщо корпус пошкоджений.
 - Тримайте вилку кабелю, коли змотуєте кабель на катушку. Слідкуйте, щоб вилка не вдарила об предмети під час змотування кабелю.

Чищення та обслуговування

- Не піднімайте і не переносьте пилосос, коли щітка перебуває у пазі для зберігання.
- Ніколи не викручуйте фільтр пилу після миття.
 - Таким чином фільтр можна пошкодити чи деформувати.
- Для чищення корпусу використовуйте суху тканину або рушник і обов'язково від'єднуйте пилосос від розетки, перш ніж чистити його. Не розпилюйте воду безпосередньо на пилосос і не використовуйте для чищення леткі речовини (наприклад, бензин, розчинник чи спирт) або займісті спреї (наприклад, засіб для усунення пилу).
 - Якщо вода чи інша рідина потрапила у виріб і спричинила його несправність, вимкніть пилосос, вийміть штепсель із розетки та проконсультуйтеся зі спеціалістом центру обслуговування.
- Не використовуйте лужні або промислові засоби для миття, освіжувачі повітря або (оцтові) кислоти для чищення частин пилососа, які можна мити. (Перегляньте наведену нижче таблицю).
 - Вони можуть спричинити пошкодження, деформування чи зміну кольору пластмасових частин.

Частини пилососа, які можна мити		Корпус пилозбірника, фільтр пилу
Дозволені засоби для миття	Нейтральний засіб для миття	Кухонний засіб для миття
Заборонені засоби для миття	Лужні засоби для миття	Відбілювачі, засоби від цвілі тощо
	Засоби для миття на основі кислоти	Керосин, емульгатор тощо
	Промислові засоби для миття	NV-I, PB-I, Opti, спирт, ацетон, бензин, розчинник тощо
	Освіжувачі повітря	Освіжувачі повітря (спреї)
	Олія	Олія на тваринній чи рослинній основі
	Інше	Харчова оцтова кислота, оцет, крижана оцтова кислота тощо

- Не ставайте на шланг. Не ставте на шланг важкі предмети.

УВАГА

Експлуатація

- Не використовуйте трубку не за призначенням.
 - Це може призвести до травмування користувача або пошкодження виробу.
- Не витягайте кабель живлення далі жовтої позначки та притримуйте його однією рукою, коли змотуєте.
 - Якщо намагатися розмотати кабель живлення далі за жовту позначку, можна його пошкодити; якщо не притримувати кабель живлення під час змотування, його неконтрольований рух може травмувати людей або пошкодити предмети, які перебувають довкола пилососа.
- Якщо з пилососа лунають незвичні звуки, чути запах або йде дим, негайно вийміть штепсель із розетки та зверніться до спеціаліста центру обслуговування.
 - Існує небезпека займання чи ураження електричним струмом.
- Не використовуйте пилосос поблизу джерел тепла (наприклад, печей), займистих спреїв або інших легкозаймистих матеріалів.
 - Це може призвести до займання або деформування виробу.
- Чистьте пилосос до його заповнення, щоб забезпечити високу ефективність прибирання.


Чищення та обслуговування

- Від'єднайте пилосос від живлення, якщо він не використовуватиметься протягом тривалого часу.
 - Недотримання цієї інструкції може призвести до ураження електричним струмом або займання.

Назви частин

Дизайн виробу може різнитись залежно від моделі.


ВСТАНОВЛЕННЯ

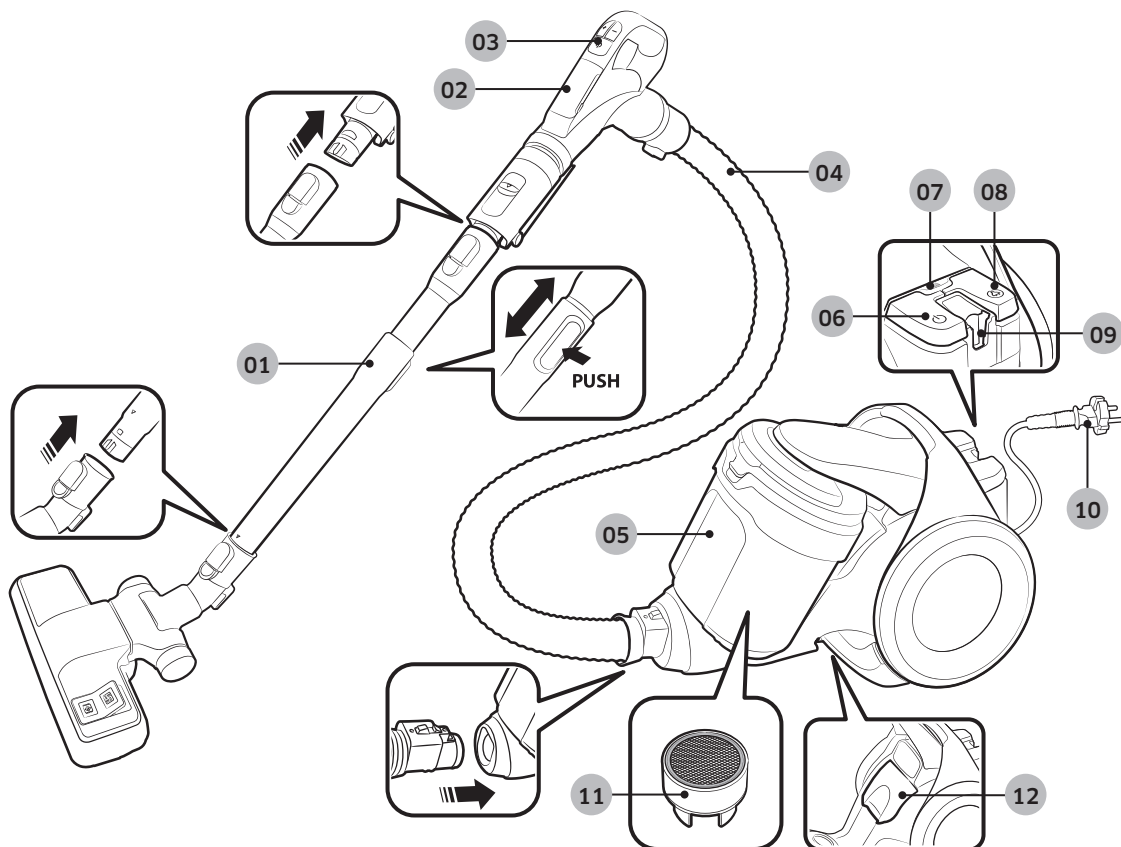


- 01 Трубка
- 02 Кришка відсіку для батарей
- 03 Засоби керування на ручці
- 04 Шланг
- 05 Пилосбірник
- 06 Кнопка живлення
- 07 Індикатор фільтра
- 08 Кнопка змотування кабелю
- 09 Тримач для зберігання
- 10 Кабель живлення
- 11 Турбонасадка для шерсті (циклонна сила)
- 12 Вихідний фільтр

Приладдя


Приладдя може різнитись залежно від моделі виробу.

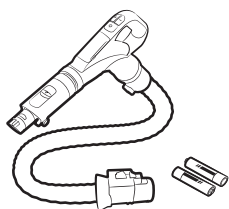


Шланг

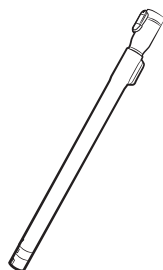


Трубка

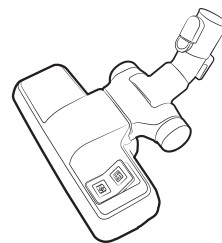


2-функціональна щітка

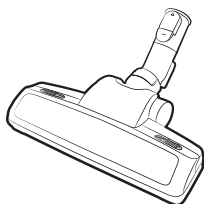


Електрощітка для
прибирання за домашніми
улюбленцями

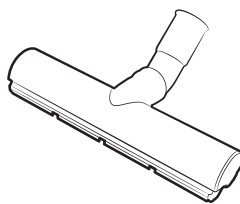


Еко-насадка для твердої
підлоги

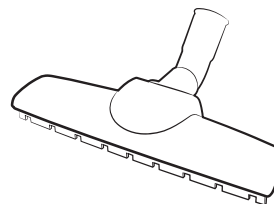

Насадка для паркету

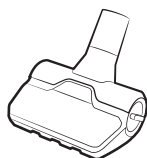

Насадка для збирання
шерсті (елемент додаткової
комплектації)

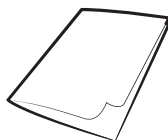


Посібник користувача

Використання пирососа


Регулятор сили всмоктування може різнитись залежно від моделі виробу.

Засоби керування на корпусі


Кабель живлення

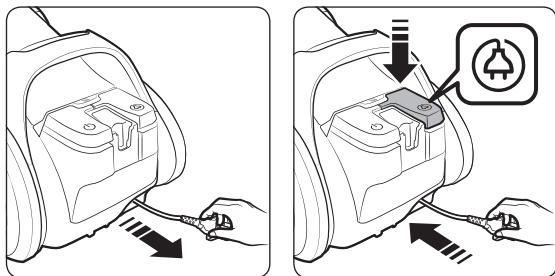

Увімкнення/вимкнення

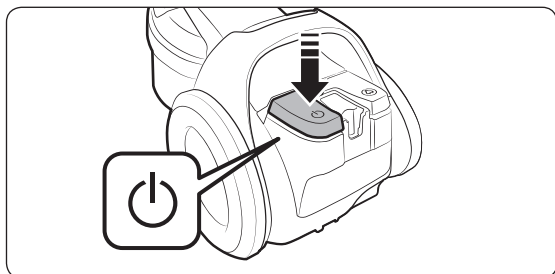

Користування ручкою

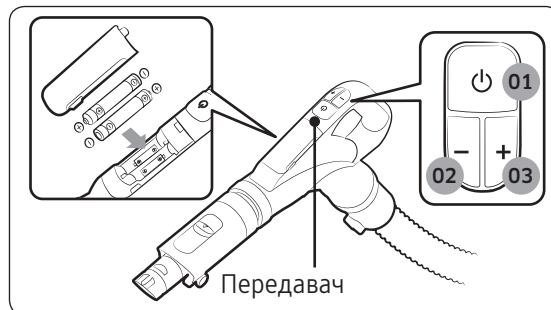

01 Увімкнення/вимкнення


02 Збільшення сили всмоктування

03 Зменшення сили всмоктування


ПРИМІТКА

- Не закривайте передавач рукою. Якщо передавач заблокований, виріб не буде працювати.
- Якщо впродовж 30 хвилин під час чищення не буде натиснуто жодної кнопки, живлення вимкнеться з міркувань безпеки. У такому разі натисніть кнопку [01] на головному блоці або від'єднайте кабель живлення.

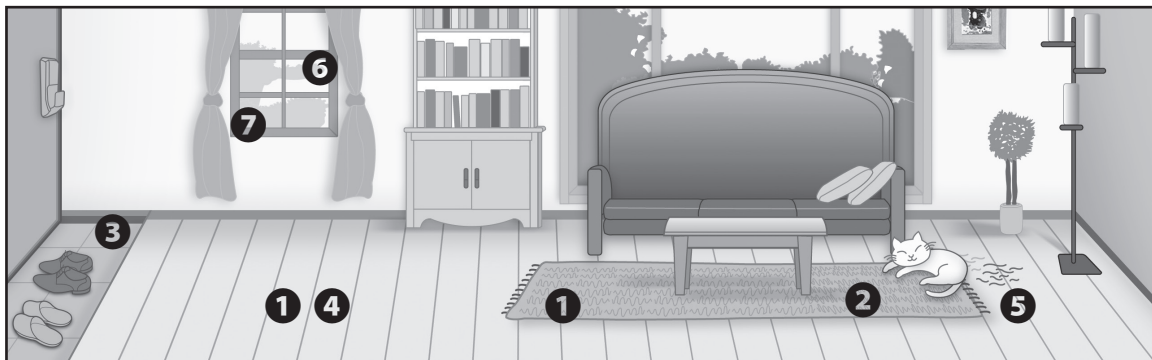

Використання щіток

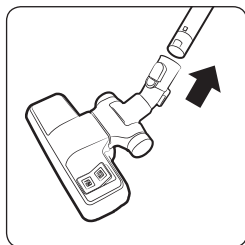


Де використовувати щітки




1 2-функціональна щітка


 Підлога
 Килим

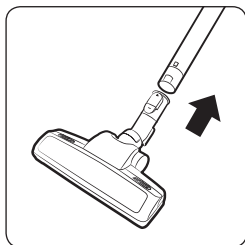


2 Електрощітка для прибирання за домашніми улюбленцями

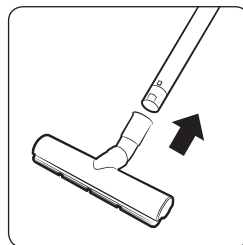



3 Еко-насадка для твердої підлоги

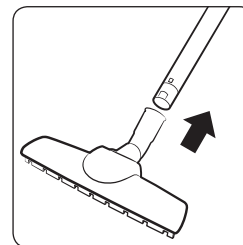


4 Насадка для паркету

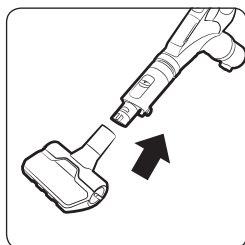

5 Насадка для збирання шерсті

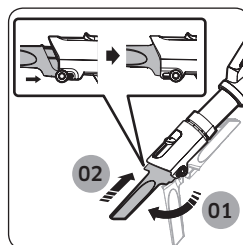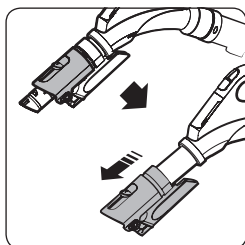

6 Насадка для щілин

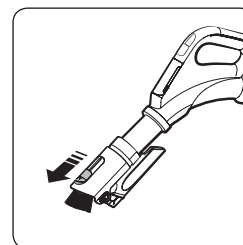


7 М'яка щітка

Чищення та обслуговування


Від'єднуйте пилосос від розетки, перш ніж чистити його.

Коли спорожнювати пилозбірник

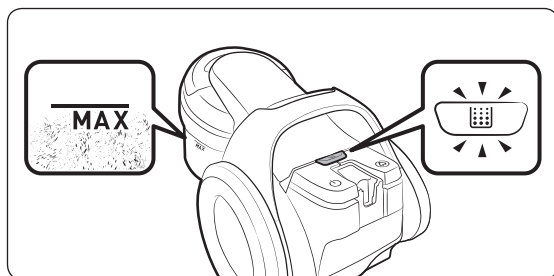

Чищення пилозбірника

Чистьте пилозбірник, якщо він повний.

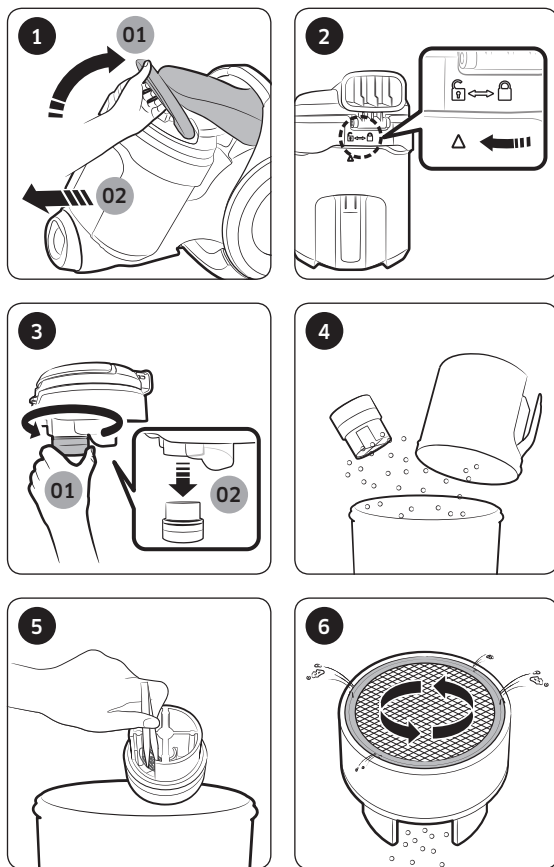


* Турбонасадка для шерсті (циклонна сила)
– На основі даних внутрішнього випробування. Випробувано на турбовентиляторі з використанням суміші волосся та шерсті тварин на підлозі.


⚠ УВАГА

- Коли чистите турбіну всередині пилозбірника, будьте обережні, щоб не пошкодити сітку.
- Не мийте турбіну водою.


Як легко спорожнити пилозбірник

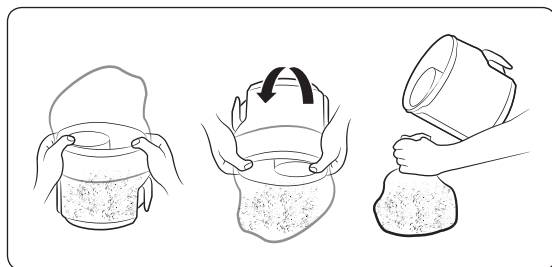

Чищення фільтра пилу

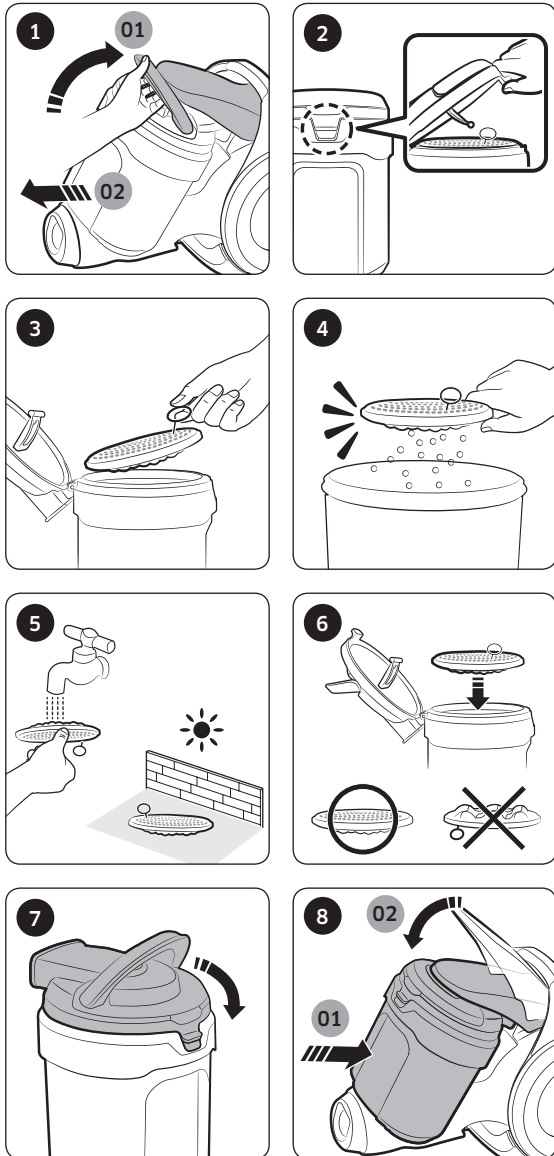

Чищення вихідного фільтра

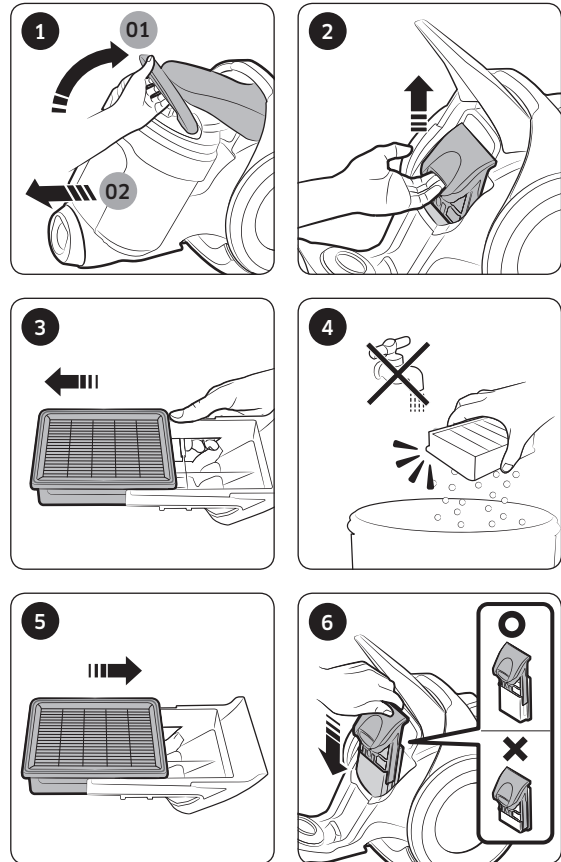


⚠ УВАГА

- Перш ніж встановлювати фільтр пилу назад у пилосос, перевірте, чи він повністю висох. Фільтр має сохнути близько 12 годин.









Чищення щітки

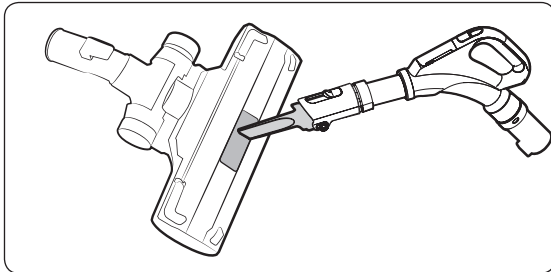


2-функціональна щітка

* Спосіб чищення насадки для збирання шерсті, 2-функціональної щітки, еко-насадки для твердої підлоги і щітки для паркету той самий.

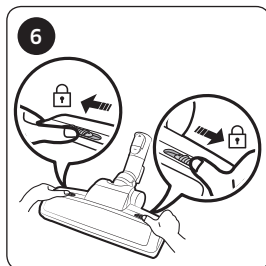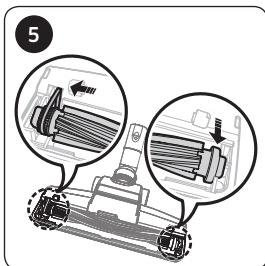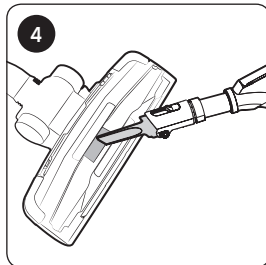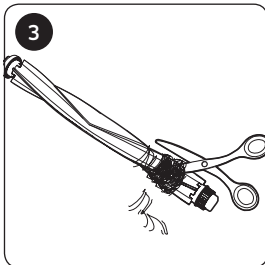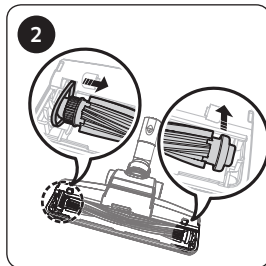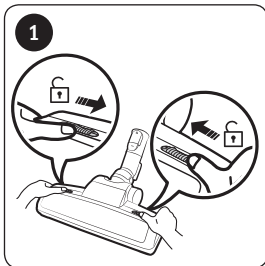


Електрощітка для прибирання за домашніми улюбленцями


Чищення шланга

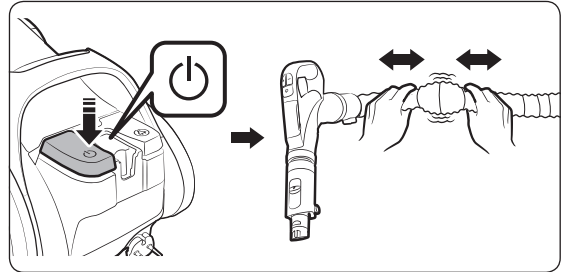

Чищення трубки

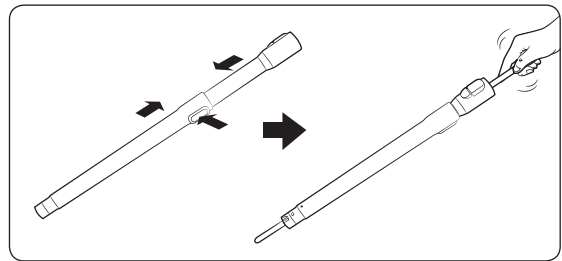

Зберігання пилососа

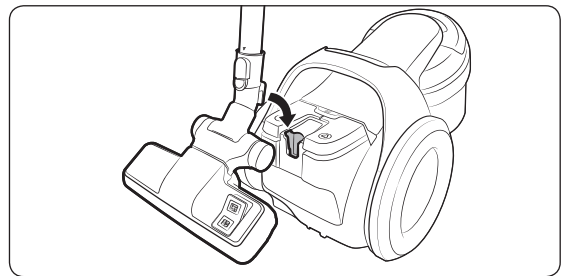

Примітки і застереження

Експлуатація

ПРИМІТКА

- Залежно від моделі, функції виробу можуть різнитися.
- Якщо засоби керування на ручці не працюють, пилососом можна керувати за допомогою кнопки [живлення] на корпусі пристрою.
- Якщо використовується м'яка щітка чи насадка для щілин, ви можете відчувати вібрацію від пилососа.
- Якщо пилосос не працює, потрібно замінити батареї. Якщо проблему вирішити не вдається, зверніться до уповноваженого торгового представника. Слід використовувати 2 батареї розміром AAA.

УВАГА

- Коли від'єднуєте кабель живлення від розетки, тягніть за штепсель, а не за кабель.
- Коли зберігаєте виріб, вставте насадку для підлоги у невеликий паз внизу корпусу.

Чищення та обслуговування

ПРИМІТКА

- Щоб почистити фільтр пилу, додайте нейтральний засіб для миття у теплу воду й замочіть фільтр на 30 хвилин, перш ніж мити його.
- Не мийте вихідний фільтр водою.
- Для підтримання максимальної продуктивності вихідного фільтра замініть його один раз на рік.
- Перевіряйте стан щітки, щоб не подряпати підлогу; замініть щітку, якщо вона зносилася.
- Фільтр для заміни можна придбати в місцевому центрі обслуговування компанії Samsung.
- Притримуйте кабель живлення, а тоді натискайте кнопку змотування кабелю, оскільки неконтрольований рух кабелю може спричинити травму.
- Якщо кабель живлення не змотується належним чином, витягніть його приблизно на 2–3 метри, а тоді знову натисніть кнопку змотування кабелю.
- Щоб спорожнити і почистити пилосбірник, сполосніть його в холодній воді.
- Якщо сила всмоктування постійно помітно зменшується, почистьте фільтр пилу, дотримуючись вказівок розділу «Чищення фільтра пилу».

 **УВАГА**

- Перш ніж встановлювати фільтр пилу назад у пиросос, перевірте, чи він повністю висох.
 - Фільтр має сохнути близько 12 годин.
- Щоб фільтр пилу не деформувався чи не змінив колір, сушіть його в тіні, а не на сонці.
- Якщо сила всмоктування постійно помітно зменшується або пиросос перегрівається, почистьте вихідний фільтр.
- Сила всмоктування може помітно зменшитись через неправильне встановлення фільтра пилу.
- Якщо ви не можете витягнути сторонні предмети зі шланга, зверніться в найближчий центр обслуговування.
- Зберігайте пиросос у затінку для запобігання його деформуванню чи знебарвленню.
- Заряджаючи батареї пирососа, дотримуйтеся вказівок нижче.
 - Не розбирайте і не перезаряджайте батареї.
 - Не нагрівайте батареї і не кидайте їх у вогонь.
 - Не змінюйте полярність (+), (-).
 - Утилізуйте батареї належним чином.

Усунення несправностей

Проблема	Що слід перевірити?
Не запускається мотор.	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте кабель живлення, штепсель і розетку.
Поступово зменшується сила всмоктування.	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте, чи не заблоковано отвори всмоктування, і усуньте перешкоди, якщо потрібно.• Перевірте фільтри і, якщо потрібно, почистьте їх, як описано в цьому посібнику.<ul style="list-style-type: none">– Якщо фільтри зносились, їх слід замінити на нові.
Кабель живлення не змотується повністю.	<ul style="list-style-type: none">• Витягніть кабель живлення на 2–3 м і натисніть кнопку змотування кабелю.
Корпус нагрівається.	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте фільтри і почистьте їх відповідно до вказівок у цьому посібнику, якщо потрібно.
Статичний електричний розряд.	<ul style="list-style-type: none">• Зменште силу всмоктування.• Таке явище може спостерігатися, коли повітря у приміщенні дуже сухе. Провітріть приміщення, щоб вологість повітря стала нормальною.
Виріб зупиняється під час роботи.	<ul style="list-style-type: none">• Цей пилосос має спеціальний термостат, який захищає двигун від перегрівання. Якщо пилосос раптом вимикається, вимкніть перемикач і від'єднайте виріб від розетки. Визначте можливу причину перегрівання пилососа: повний пилозбірник, заблокований шланг, трубка або фільтр. Якщо причина у вищезгаданому, усуньте проблему і зачекайте принаймні 30 хвилин, перш ніж знову використовувати пилосос.

Довідковий аркуш технічних даних

[українська]

Згідно з Регламентом комісії (ЄС) № 665/2013 та № 666/2013

А	Постачальник	Samsung Electronics Co., Ltd.
Б	Модель	SC05K71**H*
В	Клас раціонального споживання електроенергії	A+
Г	Річне споживання електроенергії (кВт/год./рік)	22,0
Ґ	Клас ефективності чищення килимів	D
Д	Клас ефективності чищення твердої підлоги	A
Е	Клас повторних викидів пилу	A
Є	Рівень акустичної потужності (дБА)	79
Ж	Номинальна вхідна потужність (Вт)	500
З	Тип	Пилосос загального призначення

- 1 Орієнтовне річне споживання електроенергії (кВт/год. на рік), на основі 50 чищень. Фактичне річне споживання електроенергії залежатиме від способу використання пристрою.
- 2 Вимірювання споживання електроенергії та ефективності ґрунтуються на методах, наведених у документах EN 60312 - 1 та EN 60704.

Примітки на наклейці з параметрами енергоефективності

- Вказаних класів раціонального споживання електроенергії та ефективності чищення килимів може бути дотримано за умови використання 2-функціональної щітки, яка входить у комплект.
- Якщо у твердій підлозі є шви та щілини, користуйтеся еко-насадкою для твердої підлоги, яка входить у комплект. Конструкція цієї щітки відповідає класам раціонального споживання електроенергії та ефективності чищення твердої підлоги зі швами та щілинами.
- Значення, вказані на наклейці з параметрами енергоефективності, отримано згідно з визначеним порядком вимірювання (згідно з EN60312 - 1).



Нотатки

ДОДАТКИ

Виробник:

Самсунг Електронікс Ко., Лтд, (Метан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, м. Сувон, Кьонгі-до, Республіка Корея

Адреса потужностей виробництва:

«Самсунг Електронікс ХСМС СЕ»

Лот І-11, Д2 Роуд, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нон Фу Б Уард, Дістрікт 9, Хошимін Сіті, В'єтнам

Країна виробництва:

В'єтнам

Імпортер в Україні:

ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані», 01032, м. Київ, вул. Л. Толстого, 57

SAMSUNG

Якщо у Вас виникнуть запитання чи коментарі відносно продукції компанії Samsung, будь ласка телефонуйте в Інформаційний центр компанії Samsung.

Країна	Дзвоніть	Або перегляньте сторінку в інтернеті
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support(Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support(Russian)
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support



DJ68-00752C-00