


# USER MANUAL

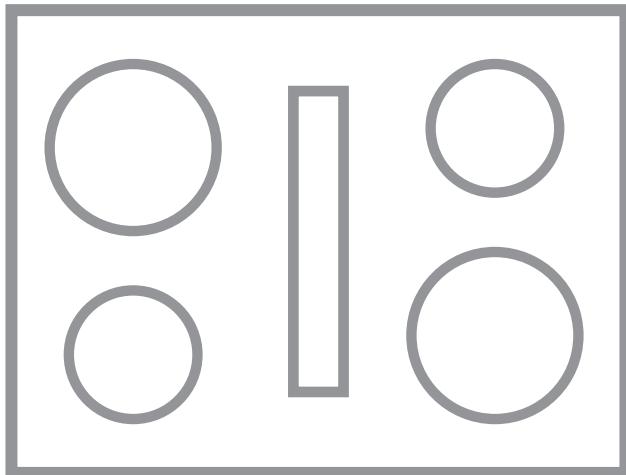

# СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
3. УСТАНОВКА.....	9
4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	12
5. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	14
6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	15
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.....	19
8. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....	21
9. УХОД И ЧИСТКА.....	24
10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	26
11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	30
12. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.....	31
13. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	33

## ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Благодарим вас за выбор данного изделия AEG. Этот прибор создан на базе инновационных технологий, оснащен рядом уникальных полезных функций и будет безупречно служить вам долгие годы. Потратьте несколько минут на чтение, чтобы использовать все возможности устройства в полном объеме.

Посетите наш веб-сайт, на котором вы можете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании и ремонте:  
[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Зарегистрировать свой продукт, чтобы пользоваться расширенными возможностями обслуживания:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Приобрести аксессуары, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда используйте оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию: Модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер. Данная информация приведена на табличке с техническими данными.

**⚠ Внимание / Важные сведения по технике безопасности**

**ⓘ Общая информация и рекомендации**

**leaflet Информация по охране окружающей среды**

Право на изменения сохраняется.

# 1. ▲ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Изготовитель не несёт ответственность за травмы/ущерб, вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Обязательно храните данную инструкцию вместе с прибором для использования в будущем.

## 1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Этот прибор может использоваться детьми старше восьми лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать изделие и дающих им представление об опасности, связанной с его эксплуатацией. Детям младше 8 лет и лицам с ярко выраженным и комплексными нарушениями здоровья запрещается находиться рядом с прибором без постоянного присмотра.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и утилизируйте их надлежащим образом.
- ВНИМАНИЕ! Прибор и его открытые элементы сильно нагреваются во время эксплуатации. Не подпускайте детей и домашних животных к прибору во время его использования, а также когда прибор еще не успел остывть.
- Если прибор оснащен устройством защиты детей, его следует включить.

- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должны выполняться детьми без присмотра.

## 1.2 Общая безопасность

- Данный прибор предназначен исключительно для приготовления пищи.
- Данный прибор предназначен для бытового применения в отдельном домохозяйстве.
- Данный прибор можно использовать в офисах, гостиничных номерах, мини-гостиницах типа «ночлег и завтрак», сельских жилых домах и других аналогичных жилых помещениях, где такое использование не превышает (среднего) уровня бытового использования.
- **ВНИМАНИЕ!** Прибор и его открытые элементы сильно нагреваются во время эксплуатации. Будьте осторожны! Не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- **ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте на плите без присмотра продукты, готовящиеся на жире или масле, это может представлять опасность и привести к пожару.
- Ни в коем случае не пытайтесь залить пламя водой. Выключите прибор и накройте пламя, например, противопожарным одеялом или крышкой.
- **ВНИМАНИЕ!** Подключение прибора к электросети не должно выполняться через внешние переключающие устройства, например, таймеры, а также через электрические цепи, регулярно включаемые и выключаемые поставщиком электроэнергии.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Обязательно контролируйте процесс приготовления. Короткий процесс приготовления необходимо контролировать постоянно.

- **ВНИМАНИЕ!** Опасность возгорания: не используйте варочные поверхности для хранения каких-либо предметов.
- Не кладите металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки на варочную поверхность, так как возможно их сильное нагревание.
- Не эксплуатируйте прибор до его встраивания в мебель.
- Не используйте для очистки прибора пароочиститель.
- После использования выключите конфорку, установив ее ручку управления в соответствующее положение. Не полагайтесь на датчик обнаружения посуды.
- При обнаружении трещин на стеклокерамической поверхности/на поверхности стекла выключите прибор и отсоедините его от сети электропитания. Если прибор подключен к электросети напрямую с помощью клеммной колодки, извлеките плавкий предохранитель, чтобы отсоединить прибор от сети. В любом случае необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении, где установлен прибор, чтобы избежать обратного притока газов, создаваемого устройствами, в которых происходит сгорание газа или других видов топлива (включая каминь).
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты, и что отводимый прибором воздух не подается в трубу, используемую для отвода дыма и пара от других приборов (систем центрального отопления, термосифонов, водогреев и т.д.)
- В случае совместной работы с другими приборами максимальное создаваемое в помещении разрежение не должно превышать 0,04 мбар.

- Производите регулярную очистку фильтра вытяжки и удаляйте с поверхностей прибора скопившийся жир во избежание риска пожара.
- В случае повреждения кабеля питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или другим компетентным специалистом.
- При подключении прибора непосредственно к электросети необходимо обеспечить наличие устройства, позволяющего отключать прибор от электросети с разрывом между всеми контактами. Полное размыкание контактов должно отвечать условиям, предусмотренными для случаев перенапряжения категории III. Отсоединение кабеля должно выполняться в соответствии с правилами монтажа.
- **ВНИМАНИЕ!** Используйте только защиту варочной поверхности, которая была разработана производителем прибора для приготовления пищи, обозначена производителем прибора в инструкциях как пригодная для использования с данным прибором или встроена в прибор. Использование ненадлежащей защиты может стать причиной несчастного случая.

## 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### 2.1 Установка



#### **ВНИМАНИЕ!**

Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным специалистом.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Это может привести к повреждению прибора или травмам.

- Удалите всю упаковку.

- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Следуйте инструкциям по установке, входящим в комплект прибора.
- Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели.
- Всегда будьте осторожны при перемещении прибора, поскольку он тяжелый. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.

- Поверхности срезов столешницы необходимо покрыть герметиком во избежание их разбухания под воздействием влаги.
  - Защитите днище прибора от пара и влаги.
  - Не устанавливайте прибор рядом с дверьми или под окнами. Это позволит избежать падения с прибора горячей кухонной посуды при открывании двери или окна.
  - Не встраивайте систему для отвода воздуха в полость в стене, если только полость не предназначена для этих целей.
  - При монтаже без установки системы воздуховода выходное отверстие вентилятора должно быть расположено прямо у стены или отделено дополнительной стенкой шкафа для предотвращения доступа к лопастям вентилятора.
  - На дне каждого прибора установлены вентиляторы охлаждения.
  - При установке прибора над выдвижным ящиком:
    - Не храните небольшие предметы или листы бумаги, которые могут быть затянуты внутрь и повредить вентиляторы охлаждения или ухудшить работу системы охлаждения.
    - Между прибором и предметами, хранящимися в ящике, обязательно должен быть зазор размером не менее 2 см.
  - Уберите какие бы то ни было разделительные панели, установленные в мебели под прибором.
- подключения или руководством по установке.
- В случае установки системы отвода, а также при наличии дополнительных принадлежностей или необходимости в их установке (настенный клапан, клавишный выключатель и/или устройство открывания окон) все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком в соответствии со схемой подключения или руководством по установке.
  - Если на табличке с техническими данными отсутствует.
  - Перед выполнением каких-либо операций с прибором его следует отключить от сети электропитания.
  - Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют характеристикам электросети.
  - Убедитесь в правильности установки прибора. Неплотно зафиксированный сетевой шнур или вилка, которая неплотно держится в розетке (если это применимо к данному прибору), может привести к перегреву контактов.
  - Используйте правильный сетевой кабель.
  - Не допускайте спутывания электропроводов.
  - Убедитесь, что установлена защита от поражения электрическим током.
  - Используйте оправку кабеля.
  - При подключении прибора к розетке убедитесь, что сетевой шнур или вилка (если это применимо к данному прибору) не касается горячего прибора или горячей посуды.
  - Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.
  - Убедитесь, что вилка сетевого кабеля (если это применимо) или сетевой кабель не повреждены. Для замены поврежденного сетевого кабеля обратитесь в наш авторизованный сервисный центр или к электрику.

## 2.2 Подключение к электросети



### ВНИМАНИЕ!

Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Все электрические подключения должны выполняться квалифицированным электриком в соответствии со схемой

- Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только в конце установки прибора. Убедитесь, что после установки прибора к вилке сетевого шнура есть свободный доступ.
- Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за вилку сетевого шнура.
- Следует использовать подходящие размыкающие устройства: автоматические выключатели, предохранители (резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), УЗО и контакторы.
- Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

## 2.3 Использование



### ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, ожогов и поражения электрическим током.

- Не вносите изменения в конструкцию данного прибора.
- Перед первым использованием удалите всю упаковку, наклейки и защитную пленку (если применимо).
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы. Вентиляцию должен периодически проверять квалифицированный специалист.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.
- После каждого использования выключайте конфорки.

- Не кладите на конфорки столовые приборы или крышки кастрюль. Они могут сильно нагреться.
- При использовании прибора не касайтесь его мокрыми руками. Не касайтесь прибора, если на него попала вода.
- Не используйте прибор как столешницу или подставку для каких-либо предметов.
- В случае образования на приборе трещин немедленно отключите его от сети электропитания. Это позволит предотвратить поражение электрическим током.
- Пользователи с имплантированными кардиостимуляторами не должны приближаться к работающему прибору с индукционными конфорками ближе, чем на 30 см.
- Горячее масло может разбрызгиваться, когда вы помещаете в него пищевые продукты.
- Никогда не используйте открытое пламя во время работы встроенной вытяжки.



### ВНИМАНИЕ!

Существует опасность возгорания или взрыва.

- При нагреве жиры и масла могут выделять легковоспламеняющиеся пары. Во время приготовления не допускайте контакта жиров и масел с открытым пламенем или нагретыми предметами.
- Образуемые сильно нагретым маслом пары могут привести к самопроизвольному возгоранию.
- Использованное масло может содержать остатки пищи, что может привести к его возгоранию при более низких температурах по сравнению с маслом, которое используется в первый раз.
- Не ставьте на прибор или рядом с ним легковоспламеняющиеся материалы или пропитанные ими предметы.



### ВНИМАНИЕ!

Существует риск повреждения прибора.

- Не ставьте на панель управления горячую кухонную посуду.
- Не кладите на стеклянную поверхность варочной поверхности горячие крышки сковород.
- Не позволяйте жидкости полностью выкипать из посуды.
- Следите за тем, чтобы на прибор не падали предметы или кухонная посуда. Поверхность может быть повреждена.
- Не включайте конфорки без кухонной посуды или с пустой кухонной посудой.
- Не кладите алюминиевую фольгу на прибор.
- Никогда не снимайте решетку или фильтр вытяжки во время работы встроенной вытяжки или прибора.
- Никогда не используйте встроенную вытяжку без фильтра вытяжки.
- Не закрывайте входное отверстие встроенной вытяжки посудой.
- Не открывайте нижнюю крышку во время работы встроенной вытяжки или прибора.
- Не размещайте небольшие или легкие предметы рядом со встроенной вытяжкой во избежание их застревания.
- Посуда, изготовленная из чугуна или с поврежденным дном, может привести к появлению царапин на стеклянной или стеклокерамической поверхности. Всегда поднимайте эти предметы при их перемещении на варочной панели.

## 2.4 Уход и чистка

- Во избежание повреждения покрытия прибора производите его регулярную очистку.
- Перед каждой очисткой выключайте прибор и давайте ему остыть.

# 3. УСТАНОВКА



### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

- Не используйте для очистки прибора подаваемую под давлением воду или пар.
- Очищайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы.

## 2.5 Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.
- О лампах внутри прибора и лампах, продаваемых отдельно в качестве запасных частей: данные лампы рассчитаны на работу в бытовых приборах в исключительно сложных температурных, вибрационных и влажностных условиях или предназначены для передачи информации о рабочем состоянии прибора. Они не предназначены для использования в других приборах и не подходят для освещения бытовых помещений.

## 2.6 Утилизация



### ВНИМАНИЕ!

Существует опасность травмы или удушья.

- Для получения информации о надлежащей утилизации прибора обратитесь в местные органы управления.
- Отключите прибор от сети электропитания.
- Обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его.

## 3.1 Перед установкой

Перед установкой варочной панели перепишите с таблички с техническими данными


перечисленные ниже сведения.  
Табличка с техническими данными  
находится на днище варочной панели.

Серийный  
номер .....

### 3.2 Встраиваемые варочные панели

Эксплуатация встраиваемых варочных панелей разрешена только после их монтажа в мебель, предназначенную для встраиваемых варочных панелей и отвечающую необходимым стандартам.

### 3.3 Установка уплотнителя

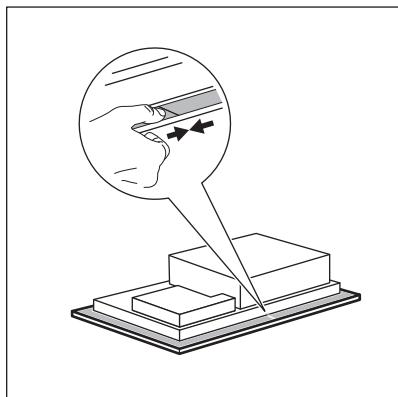

#### Установка сверху

1. Очистите область выреза столешницы.
2. Закрепите входящую в комплект поставки уплотнительную ленту 2x6 мм по нижней кромке варочной панели вдоль края стеклокерамической. Не растягивайте ее. Убедитесь, что концы ленты расположены посередине одной из сторон варочной панели.
3. Отмеряя уплотнительную ленту перед тем, как ее отрезать, добавьте несколько миллиметров к ее длине.
4. Соедините две конца уплотнительной ленты вместе.

### 3.4 Сборка


Подробные сведения о сборке варочной поверхности см. в инструкции по монтажу.

Следуйте схеме подключения варочной панели и схеме подключения клавишного выключателя (если применимо), приведенным в руководстве по установке и/или на этикетках под варочной панелью.





#### Только для определенных стран

В случае установки системы отвода требуется наличие клавишного выключателя (проконсультируйтесь с квалифицированным техническим специалистом). Этот компонент приобретается отдельно, поскольку он не входит в комплект поставки вытяжки. Установку клавишного выключателя выполняет авторизованный технический специалист. См. буклет по установке.

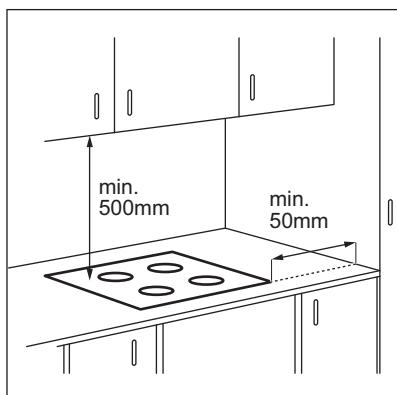

В случае установки прибора над выдвижным ящиком система вентиляции варочной поверхности может во время приготовления нагревать предметы, хранящиеся в ящике.

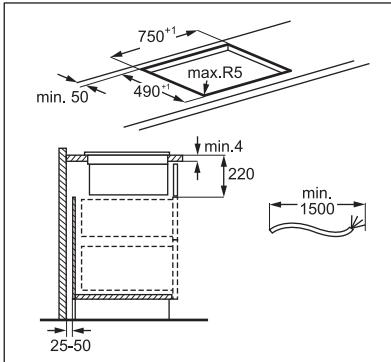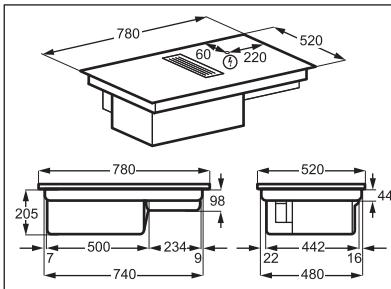

Найдите видеоинструкцию «Установка варочной панели с вытяжкой AEG 80 см». Для этого введите в поле поиска полное название, указанное на иллюстрации ниже.


**YouTub**e
[www.youtube.com/electrolux](http://www.youtube.com/electrolux)
  
[www.youtube.com/aeg](http://www.youtube.com/aeg)

How to install your AEG  
Extractor Hob 80 cm

### **Корпус фильтра в сборе**

Перед первым использованием обязательно установите фильтр внутрь корпуса так, чтобы стороны черного цвета были обращены внутрь, а стороны серебристого цвета — наружу. См. раздел «Очистка фильтра вытяжки». После сборки корпуса фильтра поместите его внутрь камеры

вытяжки и поместите решетку на вытяжку.

## **3.5 Соединительный кабель**

- Варочная панель поставляется с сетевым шнуром.
- При замене поврежденного кабеля питания используйте кабель следующего типа: Н05V2V2-F, который выдерживает температуру 90 °C и выше. Диаметр провода должен быть не менее 1,5 мм<sup>2</sup>. Обратитесь в местный сервисный центр. Замену сетевого шнура должен выполнять только квалифицированный электрик.



### **ВНИМАНИЕ!**

Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Запрещается использовать шнуры со штепельными вилками для подключения прибора.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не сверлить и не паять концы проводов. Это запрещено.




### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не подключайте кабель без концевой гильзы.

### **Однофазное подключение**


1. Удалите концевую гильзу кабеля с черного и коричневого проводов.
2. Снимите изоляцию коричневого и черного кабельного наконечника.
3. Соедините черные и коричневые кабельные наконечники.
4. Наденьте новую гильзу провода на стандартный кабельный наконечник (требуется специальный инструмент).

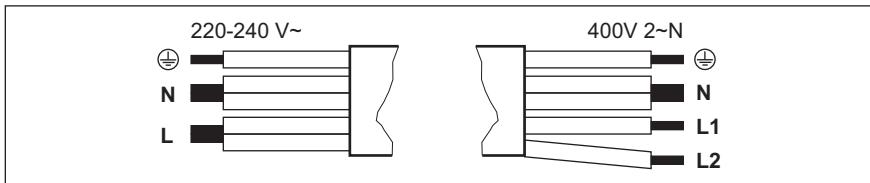**Сечение кабеля 2x1,5 мм<sup>2</sup>**

Однофазное подключение - 220 - 240 В		Двухфазное подключение — 400 В 2 ~ N	
~			
ГН	Зеленый – желтый	Зеленый – желтый	ГН
N	Синий и синий	Синий и синий	N
L	Черный и коричневый	Черный	L1
		Коричневый	L2

## 4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


### 4.1 Обзор продукта

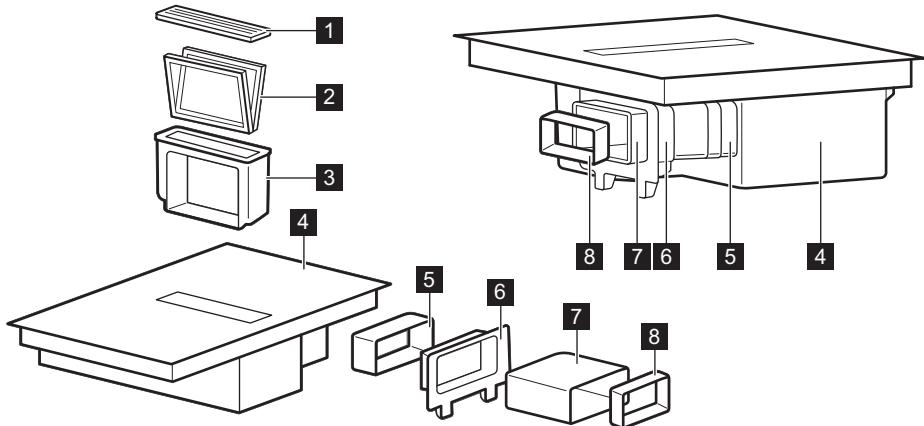


- 1** Решетка
- 2** Фильтр
- 3** Корпус фильтра
- 4** Варочная поверхность
- 5** Фитинг

- 6** Фитинг задней стенки шкафа
- 7** Шланг
- 8** Адаптер

## 4.2 Функциональные элементы варочной поверхности

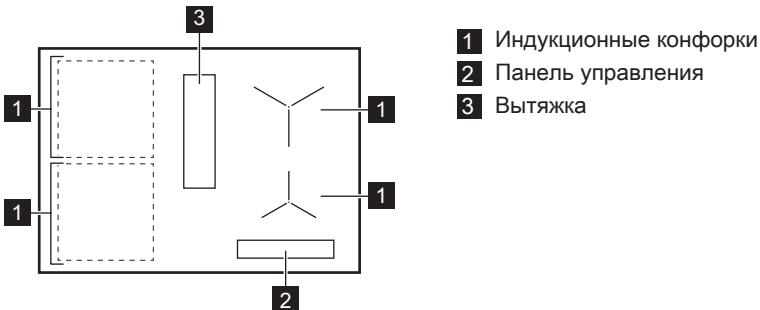

## 4.3 Расположение панели управления

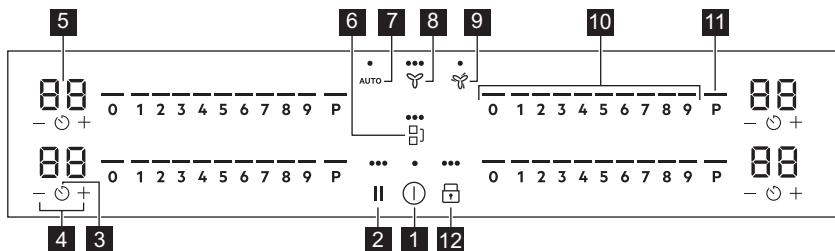

Управление прибором осуществляется с помощью сенсорных полей. Работа функций подтверждается выводом информации на дисплей, а также визуальной и звуковой индикацией.

Сенсорное поле	Описание	Описание
1	①	Вкл / Выкл
2		Включение и выключение функции.
3	⌚	Таймер
4	+ / -	Увеличение или уменьшение времени.
5	-	Дисплей таймера
6	■]	Bridge
7	AUTO	Автоматический режим вытяжки

Сен- сор- ное поле	Описание	Описание
<b>8</b>	Ручной режим работы вытяжки	Включение/выключение функции и переключение между 3 уровнями скорости вентилятора.
<b>9</b>	Boost	Включение и выключение функции.
<b>10</b> -	Линейка управления	Установка мощности нагрева.
<b>11</b> P	PowerBoost	Включение функции.
<b>12</b>	Блокир. кнопок / Защита от детей	Блокировка/разблокировка панели управления.

## 4.4 Индикаторы, отображаемые на дисплее

Индикатор	Описание
	Возникла неисправность.
	Необходимо выполнить регенерацию фильтра вытяжки.
	OptiHeat Control (трехступенчатый индикатор остаточного тепла): продолжить приготовление / поддержание тепла / остаточное тепло.

# 5. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

## 5.1 Ограничение мощности

Ограничение мощности определяет общий уровень используемой варочной панелью мощности в пределах установленных в доме предохранителей.

По умолчанию на варочной панели задана максимально допустимая мощность.

### Уменьшение или увеличение уровня мощности:

1. Войдите в меню: нажмите и удерживайте ① в течение

3 секунд. Затем нажмите и удерживайте □.

2. Нажмите и удерживайте ○ на переднем таймере, пока не появится P.
3. Нажмите —/+ на переднем таймере, чтобы задать уровень мощности.
4. Нажмите ①, чтобы выйти.

### Уровни мощности

См. Главу «Технические данные».



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что выбранный уровень мощности соответствует номиналу предохранителей, установленных на домашнем электрощитке.

- P73 — 7350 Вт
- P15 — 1500 Вт
- P20 — 2000 Вт
- P25 — 2500 Вт
- P30 — 3000 Вт
- P35 — 3500 Вт
- P40 — 4000 Вт
- P45 — 4500 Вт
- P50 — 5000 Вт
- P60 — 6000 Вт

## 6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие  
Сведения по технике  
безопасности.

### 6.1 Включение или выключение

Нажмите и удерживайте ①, чтобы включить или выключить варочную поверхность.

### 6.2 Обнаружение посуды

Данная функция указывает на наличие кухонной посуды на варочной поверхности и выключает конфорки, если во время приготовления не обнаружено посуды.

Если вы поставите посуду на конфорку до выбора уровня нагрева, на панели управления появляется индикатор выше 0.



Если вы снимите посуду с включенной конфорки и на время уберете ее в сторону, индикаторы над соответствующей панелью управления начнут мигать. Если вы не поставите посуду обратно на включенную конфорку в течение 120 секунд, конфорка автоматически выключится.

Чтобы возобновить процесс приготовления, обязательно поместите посуду обратно на конфорки в течение указанного времени.


### 6.3 Использование конфорок

Ставьте посуду в центр выбранной конфорки. Индукционные конфорки автоматически подстраиваются под размер дна посуды.

Кухонная посуда большого размера может нагреваться двумя конфорками одновременно. Посуда должна накрывать центры обеих конфорок, но не выходить при этом за границы очерченных областей. Если посуда расположена между двумя центрами, функция Bridge не включается.

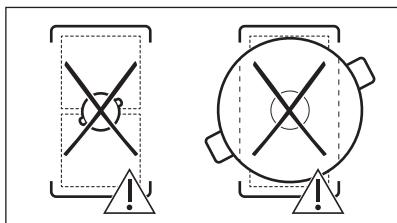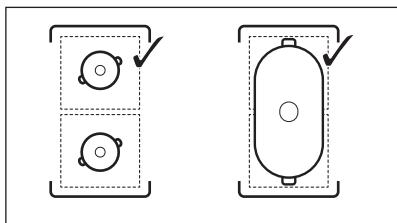

### 6.4 Настройки нагрева

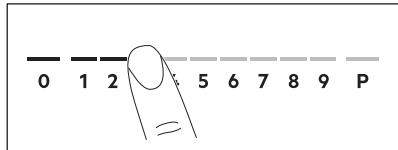

1. Нажмите на отметку требуемого уровня нагрева на линейке управления. Индикаторы над линейкой управления загораются в соответствии с выбранным уровнем мощности нагрева.
2. Для выключения конфорки нажмите цифру 0.

## 6.5 PowerBoost

Данная функция усиливает нагрев на индукционных конфорках. Функцию можно включить для индукционной конфорки только на ограниченный период времени. По истечении этого времени индукционная конфорка автоматически переключается обратно на максимальный уровень нагрева.



См. Главу «Технические данные».

**Для включения этой функции для выбранной конфорки:** коснитесь . Высветится

**Чтобы выключить эту функцию:** измените уровень нагрева.

## 6.6 OptiHeat Control (Трехступенчатый индикатор остаточного тепла)



### ВНИМАНИЕ!

Пока горит индикатор, существует опасность ожога из-за остаточного тепла.

Индукционные конфорки создают тепло, необходимое для приготовления пищи, непосредственно в днище установленной на них посуды. Стеклокерамика нагревается от тепла кухонной посуды.

Если конфорка еще горячая, включаются индикаторы. Они показывают уровень остаточного тепла используемых в данный момент конфорок:

- продолжить приготовление;
- поддержание тепла;
- остаточное тепло.

Индикатор может также включаться:

- для соседних конфорок, даже если они не используются;

- когда на холодную конфорку помещают горячую посуду;
- когда варочная панель выключена, но конфорка еще горячая.

Индикатор исчезает после полного остывания конфорки.

## 6.7 Таймер

### Таймер обратного отсчета

Данная функция используется для задания продолжительности работы конфорки за один цикл приготовления.

Задайте ступень нагрева выбранной конфорки, а затем выберите функцию.

1. Нажмите . На дисплее таймера отобразится «00».
2. Нажимайте или , чтобы установить время (от 0 до 99 минут).
3. Нажмите для запуска таймера или подождите 3 секунды. Начнется обратный отсчет времени таймером.

Для изменения времени выберите конфорку с помощью и нажмите на или .

**Для выключения функции** выберите конфорку с помощью и нажмите . Обратный отсчет оставшегося времени выполняется до 00.

Таймер завершает обратный отсчет, раздается звуковой сигнал, и мигает 00. Конфорка отключается. Нажмите любой символ, чтобы выключить сигнал и мигание.

## Таймер

Можно использовать данную функцию, когда варочная панель включена, а конфорки не используются. Отображается уровень нагрева 00.

1. Нажмите .
2. Чтобы установить текущее время, нажмите или .

Таймер завершает обратный отсчет, раздается звуковой сигнал, и мигает

00. Нажмите любой символ, чтобы выключить сигнал и мигание.

**Для выключения функции** нажмите  и . Обратный отсчет оставшегося времени выполняется до 00.

## 6.8 Система управления мощностью

Если при включении нескольких конфорок потребляемая мощность превышает ограничение электропитания, функция распределяет доступную мощность между всеми конфорками. Варочная панель контролирует степень нагрева для защиты плавких предохранителей, установленных на домашнем электрощите.

- Если варочная панель достигает максимальной доступной мощности (см. табличку с техническими данными), мощность конфорок автоматически уменьшается.
- Значение уровня нагрева конфорки, выбранной первой, всегда будет приоритетом. Оставшаяся мощность будет распределена между ранее включенными конфорками в порядке выбора.
- Для конфорок с пониженной мощностью линейка управления мигает и отображает максимально доступные для них уровни нагрева.
- Дождитесь, пока дисплей не перестанет мигать или не понизится уровень нагрева выбранной конфорки. Конфорки будут работать с пониженным уровнем нагрева. При необходимости вручную менятьте мощность нагрева конфорок.
- Вытяжка всегда доступна в виде электронагрузки.

## 6.9 Функции вытяжки



### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

## Включение и выключение вытяжки

Вытяжка может работать рядом с варочной поверхностью во время приготовления, а также при выключенном варочной поверхности.

1. Нажмите  для включения вытяжки.

Прозвучит звуковой сигнал, и появится индикатор над символом.

2. Если необходимо отрегулировать скорость вентилятора, нажмите на символ. Индикаторы меняются, отражая текущую скорость вентилятора.
3. Чтобы выключить вытяжку, нажимайте на  до тех пор, пока индикаторы над символом не погаснут.

## AUTO

Функция автоматически регулирует скорость вентилятора в зависимости от выбранного уровня нагрева варочной поверхности.

При первом использовании варочной поверхности функция обычно включается по умолчанию.

Функцию можно активировать, когда варочная панель включена, но ни одна из конфорок не работает, или в любой момент во время приготовления.



Если функция включена, когда варочная поверхность выключена, ни одна из конфорок не работает, и на панели управления не видно остаточного тепла, функция автоматически выключится через несколько секунд.

1. Нажмите и удерживайте  для включения варочной поверхности.
  2. Нажмите AUTO для включения функции.
- Прозвучит звуковой сигнал, и появится индикатор над символом.
3. Установите посуду на варочную поверхность и выберите уровень

нагрева. При необходимости увеличьте или уменьшите уровень нагрева.

Вытяжка реагирует на уровень нагрева, соответствующим образом увеличивая или уменьшая скорость вентилятора. Появятся индикаторы над символом вытяжки.

4. Нажмите 0 на панели управления варочной поверхности для выключения конфорки или ① для выключения варочной поверхности.

Автоматические режимы - уровни скорости работы вентилятора

Режим вытяжки	Уровень остаточного тепла (варочная поверхность выключена)	Уровень остаточного тепла (варочная поверхность включена)	Варка	Жарение
0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
H1	- - - -	- - - -	- - -	1
H2	- - - -	- - - -	1 1	1 1
H3	- - - -	- - - -	1 1	1 2
H4	- - - -	1 1 1	2 2	3



Если вы отключите варочную поверхность во время работы AUTO, эта функция запомнится для следующего цикла приготовления.

## Boost

Функция включает вентилятор вытяжки на максимальной скорости.

1. Нажмите для включения функции.

Позвучит звуковой сигнал, и появится индикатор над символом.

2. При необходимости нажмите еще раз, чтобы отключить функцию.

Функция может работать непрерывно не более 10 минут. По истечении этого времени настройка скорости вентилятора автоматически меняется на 3. При необходимости функцию можно снова включить.

Если появится индикатор остаточного тепла, AUTO продолжит регулировать скорость вентилятора.

5. Чтобы выключить функцию во время приготовления и переключиться в ручной режим работы вытяжки, нажмите AUTO. Прозвучит звуковой сигнал, а индикатор над символом исчезнет.

## Auto Breeze

При выборе этой функции вентилятор вытяжки продолжит работать автоматически после завершения приготовления и выключения варочной панели. Вентилятор будет работать на минимальной скорости не более 20 минут. Использование этой функции позволит удалить запахи, оставшиеся после завершения приготовления.

При первом использовании варочной панели функция включается по умолчанию.

Когда функция работает, над опцией AUTO горит индикатор. После завершения цикла вентилятор автоматически выключается.

**Чтобы выключить функцию во время ее работы:**

Нажмите AUTO или .

Вентилятор вытяжки выключится.

**Чтобы полностью отключить функцию:**

1. Войдите в меню: нажмите и удерживайте ① в течение 3 секунд. Затем нажмите и удерживайте ②.
2. Нажмите и удерживайте Ⓢ на переднем таймере до тех пор, пока на дисплее не появится **dF**.
3. Нажмите и удерживайте + или - на переднем таймере, пока не появится **Выкл (-)**.
4. Нажмите ①, чтобы выйти.



Рекомендуется не отключать функцию и не прерывать ее работу в течение всего цикла.

**6.10 Структура меню**

Таблица отображает основную структуру меню.

**Пользовательские настройки**

Символ	Установка	Возможные варианты
b	Звук	Вкл / Выкл (-)
P	Ограничение мощности	15 - 73
H	Режим вытяжки	1 - 4
dF	Auto Breeze	Вкл / Выкл (-)

Символ	Установка	Возможные варианты
E	Журнал сигналов тревоги/ошибок	Список недавних сигналов тревоги/ошибок.

**Для ввода пользовательских параметров:** нажмите и удерживайте ① в течение 3 секунд. Затем нажмите и удерживайте ②. Параметры отображаются на таймере конфорок с левой стороны.

**Навигация по меню:** меню состоит из символа настройки и значения. На заднем таймере появляется символ, а на переднем – значение. Для переключения между настройками нажмите Ⓢ на переднем таймере. Для изменения заданного значения нажмите + или - на переднем таймере.

**Для выхода из меню** нажмите ①.

**OffSound Control**

Звуки можно включить/выключить в меню > Пользовательские настройки.



См. раздел «Структура меню».

Когда звуки выключены, вы по-прежнему слышите звук, если:

- вы коснулись ①,
- сработает таймер;
- вы нажмете на неактивный символ.

**7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ****7.1 Автоматическое выключение****Данная функция автоматически выключает варочную панель, если:**

- выключены все конфорки, а также вытяжка,
- После включения варочной поверхности не задаются ни

уровень нагрева, ни скорость вентилятора,

- панель управления чем-либо залита или на ней что-либо находится дольше десяти секунд (сковорода, тряпка). Выдается звуковой сигнал, и варочная панель выключается. Удалите предмет или очистите панель управления.
- Варочная поверхность становится слишком горячей (например, когда

- жидкость в кастрюле полностью выкипает). Перед использованием варочной панели дайте конфорке остыть.
- Вы не выключили конфорку и не изменили уровень нагрева. Через некоторое время выключается варочная поверхность.

**Соотношение уровня нагрева / скорость вентилятора и времени, по истечении которого варочная панель выключается:**

Настройки нагрева	Варочная панель выключается через
1 - 2	6 часов
3 - 4	5 часов
5	4 часа
6 - 9	1,5 часа

Настройка скорости вентилятора	Варочная поверхность выключится через
	10 часов

## 7.2 Пауза

Данная функция переводит все работающие конфорки на наименьший уровень нагрева. Скорость вращения вентилятора вытяжки снижается до отметки «1». При включении этой функции во время работы вытяжки в автоматическом режиме скорость вращения вентилятора вытяжки не снижается.

При работе функции возможно использование символов ① и || . Все остальные символы на панелях управления заблокированы.

Даная функция не отключает функции таймера.

### 1. Для включения функции нажмите кнопку || .

Уровень нагрева будет понижен до значения «1». Скорость вращения вентилятора вытяжки снижается до отметки «1».

### 2. Для выключения функции: нажмите || .

Загорается предыдущий уровень нагрева/ скорость вентилятора .

## 7.3 Блокир. кнопок

Во время работы варочной панели можно заблокировать панель управления. Это предотвращает случайное изменение уровня нагрева / настройки скорости вытяжки.

Сначала задайте уровень нагрева / настройку скорости вытяжки.

**Для включения функции** нажмите кнопку

**Для выключения функции** нажмите кнопку повторно.



Функция выключается при выключении варочной поверхности.

## 7.4 Защита от детей

Эта функция предотвращает случайное использование варочной поверхности и вытяжки.

**Для включения функции** нажмите ①.

Не устанавливайте уровень нагрева / уровень мощности вытяжки.

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, пока не появится индикатор над символом. Выключите варочную поверхность с помощью ①.



После выключения варочной поверхности данная функция продолжает работать.

Индикатор над загорится.

**Для выключения функции** нажмите

①. Не устанавливайте уровень нагрева / уровень мощности вытяжки.

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, пока индикатор над символом не погаснет. Выключите варочную поверхность с помощью ①.

**Приготовление при включенной функции:** нажмите ① и удерживайте ② в течение 3 секунд, пока не исчезнет индикатор над символом. Варочной поверхностью можно пользоваться. При выключении варочной поверхности с помощью ① функция снова работает.

## 7.5 Bridge



Функция действует, когда посуда накрывает центры двух конфорок.  
Дополнительную информацию о правильном размещении посуды см. в разделе «Использование конфорок».

# 8. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

## 8.1 Посуда



В индукционных конфорках используется электромагнитное поле, которое очень быстро нагревает посуду.

Используйте индукционные конфорки с подходящей кухонной посудой.

- Дно посуды должно быть как можно более толстым и плоским.
- Прежде чем ставить посуду на варочную поверхность, убедитесь в том, что дно посуды сухое и чистое.
- Во избежание появления царапин не двигайте и не трите посудой стеклокерамическую поверхность.

### Материал посуды

- **правильно:** чугун, сталь, эмалированная сталь, нержавеющая сталь, посуда с многослойным дном (с надлежащей маркировкой производителя).

Эта функция служит для объединения двух левых конфорок, в результате чего они работают как одна конфорка.

Сначала следует установить уровень нагрева одной из левых конфорок.

### Включение функции:

Чтобы задать или изменить уровень нагрева, коснитесь одной из сенсорных кнопок управления.

### Выключение функции:

коснитесь ③. Конфорки работают независимо друг от друга.

- **неправильно:** алюминий, медь, латунь, стекло, керамика, фарфор.

**Посуда подходит для использования на индукционных варочных панелях, если:**

- вода очень быстро закипает на конфорке, на которой задана максимальная ступень нагрева;
- магнит притягивается к дну посуды.

### Размеры посуды

- Индукционные конфорки автоматически подстраиваются под размер dna посуды.
- Эффективность конфорки зависит от диаметра кухонной посуды. Поставьте посуду с дном, размер которого меньше минимально допустимого, получает лишь часть энергии, излучаемой конфоркой.
- По соображениям безопасности и для достижения оптимальных результатов приготовления не используйте кухонную посуду большего размера по сравнению с размером, указанным в спецификации конфорок. Не храните посуду рядом с панелью управления во время приготовления. Это может повлиять на работу панели управления или


случайно включить функции варочной панели.



См. «Технические данные».

## Крышки с функцией вентиляции пара

Для дальнейшей оптимизации приготовления вместе с вытяжкой можно использовать специальные крышки для посуды с функцией вентиляции пара. Крышки предназначены для направления пара, образующегося в кастрюле, к вытяжке, что минимизирует нежелательные запахи и повышенную влажность на кухне. Крышки нескольких размеров можно приобрести отдельно для большинства типов посуды. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт.

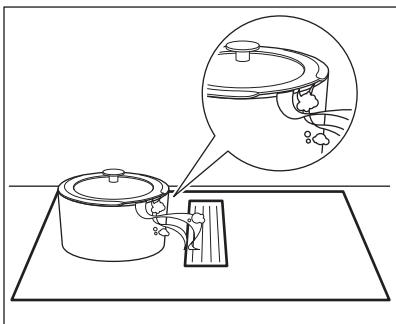

## 8.2 Шум во время работы

**Если вы услышали:**

- потрескивание: посуда изготовлена из нескольких материалов (многослойное дно).

- свист: используется конфорка, для которой задан высокий уровень мощности, а посуда изготовлена из нескольких материалов (многослойное дно).
- Гул используется высокий уровень мощности.
- Пощелкивание происходят электрические переключения.
- Шипение, жужжание работает вентилятор.

**Это нормальное явление. Оно не говорит о какой-либо неисправности.**

## 8.3 Öko Timer (Таймер Eco)

С целью экономии электроэнергии нагреватель конфорки автоматически выключается до того, как прозвучит сигнал таймера обратного отсчета. Время работы конфорки при этом зависит от выбранного уровня нагрева и времени приготовления.

## 8.4 Примеры применения в области приготовления пищи

Соотношение установки уровня нагрева и энергопотребления конфорки не является линейным. При увеличении уровня нагрева потребление электроэнергии возрастает не в одинаковой пропорции. Это означает, что на среднем уровне нагрева конфорка потребляет менее половины от своей номинальной мощности.



Данные, приведенные в таблице, предназначены исключительно для ознакомления.

Настройки нагрева	Используйте для:	Время (мин)	Советы
1	Сохранения приготовленных блюд теплыми.	при необходимости	Накройте кухонную посуду крышкой.

Настройки нагрева	Используйте для:	Время (мин)	Советы
1 - 2	Голландский соус, растапливание: сливочное масло, шоколад, желатин.	5 - 25	Время от времени перемешивайте.
2	Застывание: пышный омлет, запеченные яйца.	10 - 40	Приготовление под крышкой.
2 - 3	Приготовление риса и молочных блюд на медленном огне, разогрев готовых блюд.	25 - 50	Добавьте воды в количестве, как минимум вдвое превышающем количество риса. Перемешивайте молочные блюда на середине приготовления.
3 - 4	Тушение овощей, рыбы, мяса.	20 - 45	Добавьте несколько столовых ложек воды. Проверяйте количество воды во время процесса приготовления.
4 - 5	Приготовление картофеля и других овощей на пару.	20 - 60	Налейте на дно кастрюли 1-2 см воды. Проверяйте уровень воды во время процесса приготовления. Держите крышку на кастрюле.
4 - 5	Приготовление значительных объемов пищи, рагу и супов.	60 - 150	До 3 л жидкости плюс ингредиенты.
6 - 7	Обжаривание на слабом огне: эскалоп, телятина «кордон блё», котлеты, рубленые котлеты, сосиски, печень, заливка для соуса, яйца, блины, пирожки.	при необходимости	Переверните при необходимости.
7 - 8	Сильная обжарка, картофельные биточки, стейки из филе говядины, стейки.	5 - 15	Переверните при необходимости.
9	Кипячение воды, приготовление макарон. изд., обжаривание мяса (гуляш, жаркое в горшочках), обжаривание картофеля во фритюре.		
P	Кипячение большого количества воды. PowerBoost включена.		

## 8.5 Указания и рекомендации по использованию вытяжки

- Решетка, закрывающая вытяжку, изготовлена из чугуна. На нее можно ставить кастрюли, когда

- вытяжка не работает. Это не приведет ни к каким повреждениям.
- При работе в режиме AUTO вентилятор начинает работать с низкой скоростью в начале каждого цикла приготовления. Скорость постепенно увеличивается.

Скорость вентилятора также можно регулировать вручную.

## 9. УХОД И ЧИСТКА



### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 9.1 Общая информация

- Очищайте варочную панель после каждого использования.
- Следите за тем, чтобы дно посуды всегда было чистым.
- Царапины или темные пятна на поверхности не влияют на работу варочной панели.
- Используйте для очистки специальное средство, предназначенное для очистки варочных поверхностей.
- Используйте специальный скребок для стекла.

### 9.2 Чистка варочной поверхности

- **Удаление следующих загрязнений следует выполнять незамедлительно:** расплавленная пластмасса, полиэтиленовая пленка, сахар и пищевые продукты, содержащие сахар. В противном случае эти загрязнения могут привести к повреждению поверхности варочной панели. Соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься. Расположите специальный скребок под острым углом к стеклянной поверхности и двигайте его по этой поверхности.
- **Удаление следующих загрязнений следует выполнять, только если поверхность варочной панели достаточно остыла:** известковый налет, круги от воды, пятна жира, пятна с металлическим отливом, изменяющие первоначальный цвет поверхности. Варочную поверхность следует чистить влажной тряпкой с неабразивным моющим средством. После

очищения насухо вытрите варочную панель мягкой тканью.

- **Для удаления пятен с металлическим отливом, изменяющим первоначальный цвет поверхности:** протрите стеклянную поверхность тканью, смоченной в растворе воде с уксусом.

### 9.3 Очистка вытяжки


#### Решетка

Решетка пропускает воздух в вытяжку. Кроме того, она защищает систему вытяжки и предотвращает случайное попадание внутрь посторонних предметов. Решетку можно мыть вручную или в посудомоечной машине. Протрите решетку мягкой тканью.

#### Резервуар для воды

Под вытяжкой расположен резервуар для воды. Он собирает конденсат, образующийся во время каждого процесса приготовления. Не забывайте регулярно опорожнять резервуар для воды.

Перед тем как открыть резервуар для воды, поместите под него емкость или лоток для сбора воды. Чтобы открыть резервуар для воды, выдвиньте защелки и откройте их по одной.

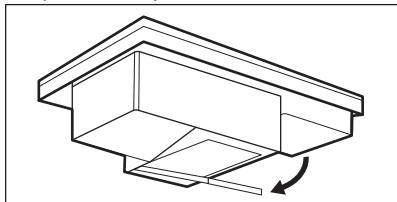

### ВНИМАНИЕ!

Не допускайте попадания воды внутрь вытяжки.

**Если внутри системы вытяжки попала вода или другие жидкости,**

- сначала выключите вытяжку,

- затем поднимите решетку и осторожно очистите зону вытяжки влажной тряпкой или губкой с мягким чистящим средством,
- вытрите излишки жидкости, скопившейся на дне камеры вытяжки, губкой или сухой тканью,
- при необходимости очистите фильтр (см. раздел «Очистка фильтра вытяжки»),
- включите вытяжку, установите скорость вентилятора на 2 или выше и дайте ей поработать в течение некоторого времени, чтобы избавиться от оставшейся влаги.

## 9.4 Очистка фильтра вытяжки

**Угольный фильтр 2-в-1 с длительным сроком службы** сочетает в себе все преимущества жироулавливающего фильтра и фильтра запахов. Фильтр состоит из двух элементов, расположенных на левой и правой стороне корпуса. Каждый элемент состоит из жироулавливающего фильтра и угольного фильтра с длительным сроком службы. Жироулавливающий фильтр удерживает частицы жира, масла и остатков пищи, предотвращая их попадание в систему вытяжки.

Угольный фильтр с длительным сроком службы, содержащий пеноматериал с активированным углем, нейтрализует запахи дыма и пищи во время приготовления. Необходимо регулярно производить очистку фильтра и периодически проводить его регенерацию:

- Очистку фильтра следует проводить при наличии видимых загрязнений. Частота очистки зависит от количества жира и масла, используемого при приготовлении. Рекомендуется проводить очистку фильтров каждые 10–20 часов или чаще, если это необходимо.
- Проводите регенерацию фильтра, только если включено уведомление  . Максимальное количество циклов регенерации составляет 7. По истечении этого времени

фильтр необходимо заменить новым фильтром.

Варочная панель оснащена встроенным счетчиком с уведомлениями о регенерации фильтра. При первом включении вытяжки счетчик автоматически перезапускается. После 100 часов использования индикатор фильтра  начинает мигать, что является сигналом о необходимости регенерации фильтра. После выключения вытяжки и варочной панели уведомление остается включенным в течение 30 секунд. Уведомление не блокирует использование варочной панели.




### ВНИМАНИЕ!

Перенасыщенный фильтр может представлять опасность возгорания.


## Разборка/повторная сборка фильтра

Фильтр и корпус фильтра расположены прямо под решеткой в центре варочной панели. Осторожно снимите их, так как они могут быть скользкими из-за накопившегося жира.


### 1. Снимите решетку.

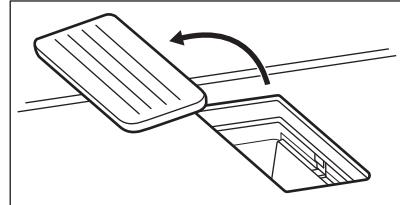

### 2. Извлеките корпус фильтра.

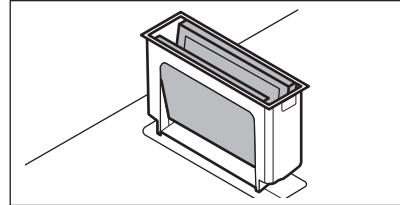

### 3. Осторожно сдвиньте два элемента снаружи внутрь и сложите их вместе. Затем извлеките фильтр из корпуса фильтра.

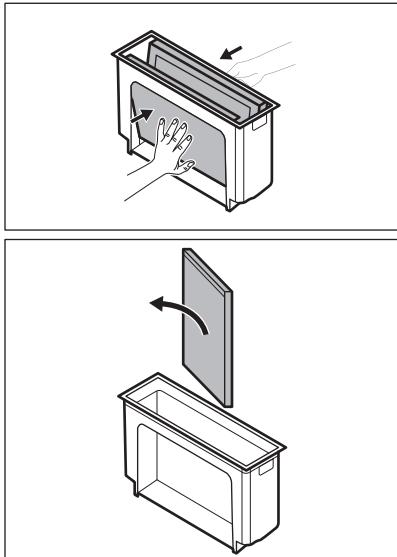

4. Соберите блок фильтра после очистки:
  - a. Вставьте элементы фильтра в корпус фильтра вдоль встроенных направляющих. Убедитесь, что стороны черного цвета обращены внутрь, а стороны серебристого цвета — наружу.
  - b. Установите корпус фильтра обратно в вытяжку.

### Очистка корпуса фильтра

Промойте корпус фильтра вручную мягким моющим средством и мягкой тканью. Его также можно мыть в посудомоечной машине.

### Очистка фильтра

1. Промойте фильтр в теплой воде без использования чистящего средства. Чистящие средства могут сделать фильтрацию запаха

менее эффективной. При необходимости для удаления остатков пищи можно использовать мягкую губку, мягкую ткань или неабразивную щетку. Фильтр также можно мыть в посудомоечной машине при температуре 65–70 °C (с использованием программы продолжительностью более 90 минут), без моющих средств и без посуды в одной загрузке.

2. Высушите фильтр в духовом шкафу в течение 20–30 минут при температуре 70 °C. Поместите фильтр на среднюю решетку. Обязательно выберите режим духового шкафа без использования вентилятора. В качестве альтернативы вы можете оставить фильтр сушиться в течение ночи при комнатной температуре. Перед сборкой фильтр необходимо полностью высушить.
3. Соберите блок фильтра и установите его обратно в вытяжку.

### Регенерация фильтра

1. Сначала выполните очистку фильтра, как указано в описании шага 1.
2. Поместите фильтр в духовой шкаф и просушите его в течение 60 минут при температуре 80–110 °C. Поместите фильтр на решетку на среднем уровне. Выберите режим духового шкафа без использования вентилятора.
3. Соберите блок фильтра и установите его обратно в вытяжку.
4. Нажмите и отпустите для сброса счетчика. Счетчик перезапустится.

## 10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

## 10.1 Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Варочная панель не включается или не работает.	Варочная панель не подключена к электропитанию, или подключение произведено неверно.	Проверьте правильность подключения варочной панели и наличие напряжение в сети.
	Сработал предохранитель.	Проверьте, является ли предохранитель причиной неисправности. Если предохранитель постоянно срабатывает, обратитесь к квалифицированному электрику.
	Уровень нагрева не задавался в течение 60 секунд.	Повторно включите варочную панель и менее чем через 60 секунд установите уровень нагрева.
	Вы одновременно коснулись двух или более датчиков.	Коснитесь только одного датчика.
	Работает Пауза.	См. раздел «Пауза».
	На панели управления капли воды или жира.	Очистите панель управления.
Раздается постоянный звуковой сигнал.	Неправильное подключение к электросети.	Отключите варочную панель от сети электропитания. Обратитесь к квалифицированному электрику или проверьте правильность установки прибора.
Невозможно установить максимальную мощность нагрева одной из конфорок.	Другие конфорки потребляют максимально доступную мощность. Варочная панель работает надлежащим образом.	Уменьшите мощность, подводимую к двум конфоркам, подключенным к той же фазе. См. главу «Система управления мощностью».
Выдается звуковой сигнал, и варочная панель выключается.	На один или несколько датчиков положили посторонний предмет.	Удалите посторонний предмет с датчиков.
Выдается звуковой сигнал, когда варочная панель выключается.		
Варочная панель выключается.	На сенсоре ① оказался посторонний предмет.	Удалите посторонний предмет с датчика.

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Не включается индикатор остаточного тепла.	Конфорка не нагрелась, поскольку работала в течение слишком короткого времени или поврежден датчик.	Если конфорка проработала достаточно долго, чтобы нагреться, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Панель управления нагревается.	Посуда слишком большая или вы поставили ее слишком близко к панели управления.	При использовании большой посуды по возможности ставьте ее на задние конфорки.
При нажатии на датчики панели управления отсутствует звуковой сигнал.	Звуковая сигнализация отключена.	Включите звук. См. «Ежедневное использование».
Загорится индикатор над символом  .	Работает Защита от детей или Блокир. кнопок.	См. разделы «Защита от детей» и «Блокир. кнопок».
Линейка управления мигает.	На конфорке отсутствует посуда или конфорка закрыта не целиком.	Разместите посуду на конфорке так, чтобы она полностью накрывала конфорку.
	Неподходящий тип посуды.	Используйте посуду, которая подходит для индукционных варочных панелей. См. «Указания и рекомендации».
	Диаметр дна посуды слишком маленький для данной зоны.	Используйте посуду подходящих размеров. См. «Технические данные».
Вытяжка не запускается и не выключается. Индикаторы над символами управления вытяжкой также могут мигать.	Вентилятор может автоматически выключаться при определенных условиях, например, в случае отсутствия надлежащей вентиляции помещения.	Откройте окно. Возможно, потребуется установить переключатель окон. См. раздел «Сборка». Если выключатель окна уже установлен, убедитесь, что он установлен правильно. См. буклет по установке. Коснитесь любого символа. Вытяжка снова будет включена.

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Вентилятор вытяжки не работает должным образом, если включены функции вытяжки.	Слишком высокая температура воздуха вокруг вытяжки. Недостаточная циркуляция воздуха внутри и вокруг вытяжки.	Выключите варочную панель и отключите ее от сети электропитания. Подождите не менее 10 секунд, затем снова подключите ее к сети электропитания. Другие рекомендации: Постарайтесь понизить температуру окружающего воздуха. Извлеките фильтр вытяжки и удалите остаточную влагу с внутренней поверхности вытяжки. См. главу «Уход и очистка». Дайте вытяжке высохнуть в течение одного дня, затем снова включите вытяжку.
Пар, образующийся во время приготовления, недостаточно поглощается вытяжкой.	Крышки кухонной посуды установлены неправильно.	Если у вашей кухонной посуды нет вентиляционных крышек, обязательно наклоняйте крышки так, чтобы высвобождаемый пар направлялся к вытяжке. Информацию о специальных крышках с функцией вентиляции пара, рекомендованных для использования со встроенной вытяжкой, см. в разделе «Советы и рекомендации».
	Фильтр вытяжки перенасыщен.	Выполните регенерацию фильтра и сброс уведомления. См. главу «Уход и очистка».
Загорается  и цифра.	Произошла ошибка в работе варочной панели.	Выключите и снова включите варочную панель спустя 30 секунд. Если снова загорится  , отключите варочную панель от сети электропитания. Примерно через 30 секунд снова включите варочную панель. Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## 10.2 Если проблему не удалось решить...

Если самостоятельно справиться с проблемой не удается, обратитесь в магазин, в котором был приобретен прибор, или в авторизованный сервисный центр. Сообщите сведения, указанные на табличке с техническими данными. Убедитесь, что варочная панель эксплуатировалась правильно.

В случае неправильной эксплуатации прибора техническое обслуживание, предоставляемое специалистами сервисного центра или продавца, будет платным, даже если срок гарантии еще не истек. Информация о гарантийном сроке и авторизованных сервисных центрах приведена в гарантийном свидетельстве.

# 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## 11.1 Табличка с техническими данными

Модель CCE84543FB

Тип 66 D4A 01 AA

Индукция 7,35 кВт

Серийный №.....

AEG

Продуктовый номер (PNC) 949 597 895 00

220–240 В / 400 В 2N, 50 Гц

Изготовлено в: Германия

7,35 кВт



## 11.2 Спецификация конфорок

Конфорка	Номинальная мощность (максимальный уровень нагрева) [Вт]	PowerBoost [Вт]	Максимальная продолжительность PowerBoost [мин.]	Диаметр посуды [мм]
Левая передняя	2300	3200	10	125 - 210
Левая задняя	2300	3200	10	125 - 210
Правая передняя	1400	2500	4	125 - 145
Задняя правая	1800	2800	10	145 - 180

Мощность конфорок может незначительно отличаться от приведенных в таблице данных. Она меняется в зависимости от материала и размера кухонной посуды.

Для достижения оптимальных результатов приготовления

используйте кухонную посуду, диаметр которой не превышает указанный в таблице.

## 12. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

### 12.1 Технические данные для варочной панели

Модель	CCE84543FB	
Тип конфорочной (варочной) панели	Встраиваемая варочная панель	
Количество рабочих зон и/или участков	4	
Технология нагревания	Индукция	
Диаметр полезной рабочей поверхности для каждой электрически нагреваемой рабочей зоны ( $\emptyset$ )	Правая передняя Задняя правая	14,5 см 18,0 см
Длина и ширина полезной рабочей поверхности для каждой электрически нагреваемой рабочей зоны или участка (длина L; ширина W)	Левая передняя	L 22,0 см W 21,8 см
Длина и ширина полезной рабочей поверхности для каждой электрически нагреваемой рабочей зоны или участка (длина L; ширина W)	Левая задняя	L 22,0 см W 21,8 см
Потребление энергии каждой рабочей зоны или участка на килограмм (EC electric cooking, Ecw)	Левая передняя Левая задняя Правая передняя Задняя правая	188,9 кВт·ч/кг 188,9 кВт·ч/кг 180,8 кВт·ч/кг 176,9 кВт·ч/кг
Потребление энергии конфорочной (варочной) панели на килограмм (EC electric hob, EChob)		183,9 Вт·ч/кг

IEC / EN 60350-2 - Бытовые электрические приборы для приготовления пищи – Часть 2: Варочные панели – Методы измерений эксплуатационных характеристик.

### 12.2 Варочная панель — Энергосбережение

Вы можете экономить электроэнергию во время ежедневного приготовления пищи, следуя приведенным ниже рекомендациям.

- Когда вы нагреваете воду, используйте только необходимое количество.
- По возможности всегда накрывайте кухонную посуду крышками.
- Размещайте кухонную посуду непосредственно в центре выбранной конфорки.
- Для поддержания блюда в теплом состоянии и для растапливания продуктов используйте остаточное тепло.

### 12.3 Информация об изделии и технические характеристики вытяжки

Информационная карточка продукта в соответствии с (ЕС) № 65/2014

Наименование или торговая марка поставщика	AEG	
Идентификатор модели	CCE84543FB	
Ежегодное потребление энергии – AEChood	30.9	кВт·ч / а
Класс энергоэффективности	A +	
Динамическая эффективность жидкости – FDEhood	33.1	
Класс динамической эффективности жидкости	A	
Эффективность освещения – LEhood	-	лк/Вт
Класс эффективности освещения	-	
Эффективность фильтрации жира – GFEhood	85.1	%
Класс эффективности фильтрации жира	B	
Минимальный расход воздуха при нормальном использовании	260.0	м3/ч
Максимальный расход воздуха при нормальном использовании	500.0	м3/ч
Расход воздуха при интенсивном/усиленном режиме	630.0	м3/ч
А-взвешенная звуковая мощность на минимальной скорости	48	дБ(А) относительно 1 пВт
А-взвешенная звуковая мощность на максимальной скорости	64	дБ(А) относительно 1 пВт
А-взвешенная звуковая мощность при интенсивной или увеличенной скорости	69	дБ(А) относительно 1 пВт
Потребляемая энергия в режиме отключения – Po	0.49	Вт
Потребляемая энергия в режиме ожидания – Ps	-	Вт
<b>Дополнительная информация в соответствии с (EU) № 66/2014</b>		
Фактор увеличения времени – f	0.8	
Индекс энергоэффективности – EElhood	42.0	
Измеренная величина расхода воздуха в высшей точке эффективности – QBEP	268.5	м3/ч
Измеренное давление воздуха в высшей точке эффективности – PWEP	469	Па
Максимальный расход воздуха – Qmax	630.0	м3/ч
Измеренная потребляемая мощность в высшей точке эффективности – WBEP	105.8	Вт

Номинальная мощность осветительной системы— WL	-	Вт
Среднее освещениеосветительной системы на поверхности приготовления еды— Emiddle	-	лк

Прибор протестирован в соответствии с требованиями следующих стандартов: EN 61591, EN 60704-1, EN 60704-2-13, EN 50564.

## 12.4 Вытяжка — Энергосберегающий режим

Вы можете экономить электроэнергию во время ежедневного приготовления пищи, следуя приведенным ниже рекомендациям.

- В начале процесса приготовления установите для вентилятора вытяжки низкую скорость. По окончании приготовления не выключайте вытяжку в течение еще нескольких минут.

- Скорость вентилятора следует увеличивать только для удаления большого количества пара или дыма. Функцию Boost рекомендуется использовать только в исключительных случаях.
- Регулярно проводите очистку фильтра вытяжки и выполняйте его замену в случае необходимости для обеспечения эффективной работы.
- Используйте максимальный диаметр системы воздуховодов для оптимизации эффективности и снижения уровня шума.

## 13. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте

вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Прибор следует доставить в место раздельного накопления и сбора отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации.

## ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	34
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	38
3. ВСТАНОВЛЕННЯ.....	41
4. ОПИС ВИРОБУ.....	44
5. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.....	46
6. ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ.....	46
7. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ.....	51
8. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	53
9. ДОГЛЯД І ОЧИЩЕННЯ.....	55
10. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.....	58
11. ТЕХНІЧНІ ДАНІ.....	61
12. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ.....	62
13. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ.....	64

## ДЛЯ ВІДМІННИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Дякуємо, що вибрали цей виріб AEG. Ми створили його для бездоганної роботи протягом багатьох років, за інноваційними технологіями, які допомагають робити життя простішим — такі властивості можна й не знайти у звичайних приладах. Приділіть декілька хвилин, щоби прочитати відомості, які допоможуть використовувати його максимально ефективно.

Відвідайте наш веб-сайт, щоб:



Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Зареєструвати свій продукт для кращого обслуговування:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Прибрати аксесуари, витратні матеріали й оригінальні запчастини для вашого приладу:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## ДОПОМОГА КЛІЄНТАМ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

Звертаючись до нашого авторизованого сервісного центру, необхідно мати таку інформацію: модель, номер виробу, серійний номер.

Інформацію можна знайти на таблиці з технічними даними.

Попередження / Важлива інформація про безпеку

Загальна інформація та рекомендації

Інформація щодо захисту навколошнього середовища

Може змінитися без оповіщення.

## 1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник

не несе відповідальності за травми або збитки через неправильне встановлення або використання.

Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і доступному місці з метою користування в майбутньому.

## 1.1 Безпека дітей і вразливих осіб

- Діти від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями можуть користуватися цим пристроям лише під наглядом, або за умови попереднього отримання інструкцій з безпечної користування пристроям та розуміння пов'язаних з цим ризиків. Діти до 8 років та особи з важкою та комплексною непрацездатністю можуть перебувати поблизу пристроя лише за умови, якщо знаходяться під безперервним спостереженням.
- Слідкуйте за тим, аби діти не бавилися із цим пристроям.
- Тримайте усі пакувальні матеріали подалі від дітей та утилізуйте їх належним чином.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пристрій і його відкриті поверхні нагріваються під час використання. Не допускайте дітей та домашніх тварин до пристроя під час його використання та охолодження.
- Якщо пристрій оснащено засобами захисту від доступу дітей, їх необхідно активувати.
- Чищення або обслуговування пристроя дітьми дозволяється лише під наглядом.

## 1.2 Загальна безпека

- Цей пристрій призначено виключно для приготування їжі.
- Цей пристрій призначений для використання в домашніх умовах у приміщенні.
- Цей пристрій можна використовувати в офісах, готельних номерах, напів-готелях, приміщеннях для фермерського туризму та інших подібних

приміщеннях, де застосування цього приладу не перевищує (середній) рівень побутового користування.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Прилад і його відкриті поверхні нагриваються під час використання. Необхідно поводитись обережно, щоб не торкатися нагрівальних елементів.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Готування без нагляду на варильній поверхні з використанням жиру чи олії може спричинити пожежу.
- Ніколи не використовуйте воду для гасіння вогню під час готування. Вимкніть прилад і накрійте полум'я, наприклад, протипожежним покривалом або кришкою.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Прилад не повинен бути підключеним через зовнішній перемикач, наприклад таймер, або підключений до мережі, що регулярно вмикається та вимикається службовим пристроєм.
- **ОБЕРЕЖНО:** Необхідно стежити за процесом готування. Необхідно безперервно стежити за короткотривалим процесом готування.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Небезпека займання: Не зберігайте речі на поверхнях для готування.
- Не можна класти на прилад металеві предмети, наприклад, ножі, виделки, ложки та кришки, оскільки вони можуть нагрітися.
- Не користуйтеся приладом, доки його не буде встановлено у вбудовану конструкцію.
- Не використовуйте пароочищувач для очищення приладу.
- Після користування елементом варильної поверхні вимкніть його за допомогою відповідної ручки. Не покладайтеся на детектор деко.
- Якщо склокерамічна/скляна поверхня трісне, вимкніть прилад та від'єднайте його від мережі живлення. Якщо прилад підключено до мережі живлення безпосередньо через розподільну

коробку, вийміть запобіжник, щоб відключити прилад від джерела живлення. У будь-якому випадку, зверніться до авторизованого сервісного центру.

- Переконайтесь в тому, що кімната, в якій встановлюється прилад, достатньо провітрюється і в кімнату не потраплятиме зворотній потік газів від приладів, які працюють на газу або паливі, а також від відкритого вогню.
- Переконайтесь, що вентиляційні отвори не заблоковані, а повітря, що збирається приладом, не потрапляє до каналу, який використовується для відведення диму та пари з інших приладів (системи центрального опалення, термосифонів, водонагрівачів тощо).
- Коли прилад працює з іншими приладами, максимальний вакуум, що утворюється в приміщенні, не повинен перевищувати 0,04 мбар.
- Регулярно очищуйте фільтр витяжки та видаляйте жирові відкладення з приладу, щоби запобігти ризику виникнення пожежі.
- Задля уникнення небезпеки в разі пошкодження електричного кабелю його заміну має здійснювати виробник, представник авторизованого сервісного центру або інша кваліфікована особа.
- Якщо прилад підключено безпосередньо до електромережі, електрообладнання має бути оснащене ізоляючим пристроєм, який дозволяє відключати прилад від електромережі на всіх контактах. Повне відключення має відповідати умовам, визначеним у категорії перенапруги III. Засоби для від'єднання повинні бути вбудовані в стаціонарну електропроводку відповідно до правил електромонтажу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Використовуйте лише запобіжники варильної поверхні, розроблені виробником пристрою для приготування, визнані придатними до використання відповідно до







- По інформацію з належної утилізації приладу звертайтеся до місцевих органів влади.
- Від'єднайте прилад від електромережі.
- Відрікте кабель електричного живлення близько до приладу та утилізуйте його.

Цей продукт по вмісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України №139 від 10 березня 2017р.)

## 3. ВСТАНОВЛЕННЯ



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

#### 3.1 Перед встановленням


Перш ніж встановлювати варильну поверхню, запишіть наступну інформацію з таблиці з технічними даними. Ця таблиця розташована внизу варильної поверхні.

Серійний  
номер .....

#### 3.2 Вбудовані варильні поверхні

Експлуатувати вбудовані варильні поверхні можна лише після правильного вбудування у шафки та робочі поверхні, які підходять для цього і відповідають нормам.

#### 3.3 Приєднання ущільнювача

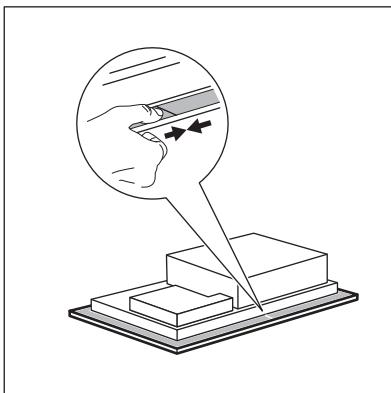

#### Встановлення на стільниці

1. Очистіть робочу поверхню навколо отвору.
2. Розмістіть ущільнювальну стрічку, що входить у комплект 2x6 мм, навколо нижнього краю варильної поверхні уздовж зовнішнього краю. Не розтягуйте при цьому стрічку. Переконайтесь, що кінці ущільнювальної стрічки розташовані посередині однієї зі сторін варильної поверхні.
3. Додайте кілька міліметрів до довжини, відрізаючи ущільнювальну стрічку.
4. З'єднайте разом два кінці ущільнювальної стрічки.


#### 3.4 Збирання

Докладну інформацію про збирання варильної поверхні див. у брошуру зі встановлення.



Дотримуйтесь схеми підключення варильної поверхні та схеми підключення віконного перемикача (якщо доречно), наведеної в буклеті та/або на етикетках під варильною поверхнею.



**Тільки для окремих країн**  
 У разі встановлення витяжної системи може знадобитися віконний перемикач (зверніться до авторизованого фахівця). Вам потрібно придбати його окремо, оскільки він не постачається разом із варильною поверхнею. Віконний перемикач має встановлюватися уповноваженим фахівцем. Див. брошуру зі встановлення.

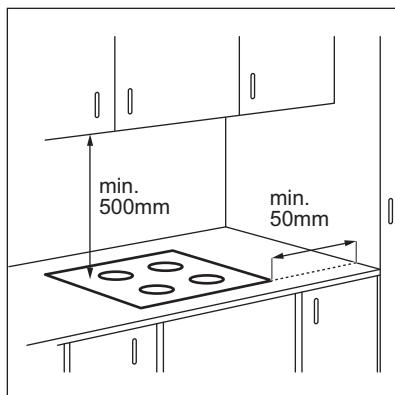

Якщо прилад встановлено над шухлядою, вентиляція варильної поверхні під час процесу готування може нагрівати речі, що зберігаються в шухляді.

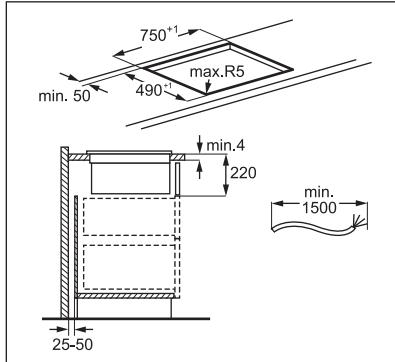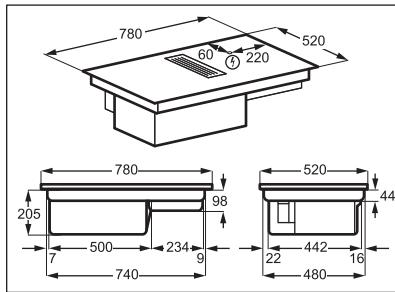

Знайдіть відео-керівництво «Як встановити варильну поверхню з витяжкою AEG 80 см», увівши повну назву, зазначену на малюнку нижче.



[www.youtube.com/electrolux](http://www.youtube.com/electrolux)  
[www.youtube.com/aeg](http://www.youtube.com/aeg)

How to install your AEG Extractor Hob 80 cm



### Збирання корпусу фільтра

Перед першим використанням обов'язково помістить фільтр у корпус так, щоб чорні сторони були спрямовані всередину, а срібні сторони – назовні. Див. розділ «Очищення фільтра витяжки». Після збирання корпусу фільтра вставте його в камеру витяжки та встановіть решітку на витяжку.

### 3.5 З'єднувальний кабель

- Варильну поверхню оснащено з'єднувальним кабелем.
- Щоби замінити пошкоджений кабель живлення, використовуйте кабель типу: H05V2V2-F, який здатен витримувати температуру 90 °C чи вище. Діаметр однієї жили має складати щонайменше 1,5 mm<sup>2</sup>. Зверніться до місцевого сервісного центру. З'єднувальний кабель має замінюватися лише кваліфікованим електриком.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**  
Усі підключення до електромережі має виконувати кваліфікований електрик.



**УВАГА**  
З'єднання через з'єднувальні штепсели заборонено.



**УВАГА**  
Не просвердлюйте та не припаюйте кінці дротів. Це заборонено.




**УВАГА**  
Не підключайте кабель без кінцевої кабельної муфти.

### Однофазне підключення

1. Зніміть кінцеву кабельну муфту з чорного й коричневого дротів.
2. Зніміть ізоляцію з кінців коричневого й чорного кабелів.
3. З'єднайте кінці чорного та коричневого кабелю.
4. Встановіть нову кінцеву муфту дроту на спільній кінці кабелів (потребує спеціальний інструмент).

**Поперечний переріз кабелю 2x1,5 мм<sup>2</sup>**

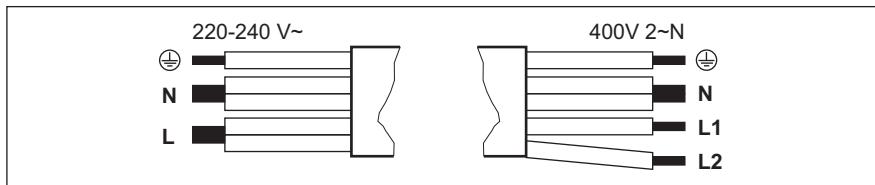


### Однофазне підключення — 220–240 В~ Двофазне підключення — 400 В 2 ~ Н

	Зелений — жовтий	Зелений — жовтий	
H	Синій і синій	Синій і синій	H
L	Чорний і коричневий	Чорний	L1
Коричневий			L2

## 4. ОПИС ВИРОБУ


### 4.1 Огляд продукту

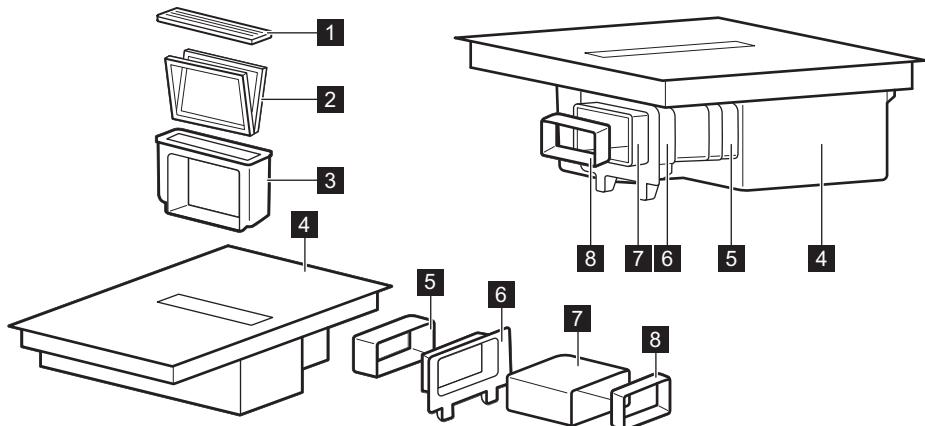


- 1** Решітка
- 2** Фільтр
- 3** Корпус фільтра
- 4** Варильна поверхня
- 5** Роз'єм

- 6** Патрубок задньої стінки шафи
- 7** Трубка
- 8** Переходник

### 4.2 Оснащення варильної поверхні

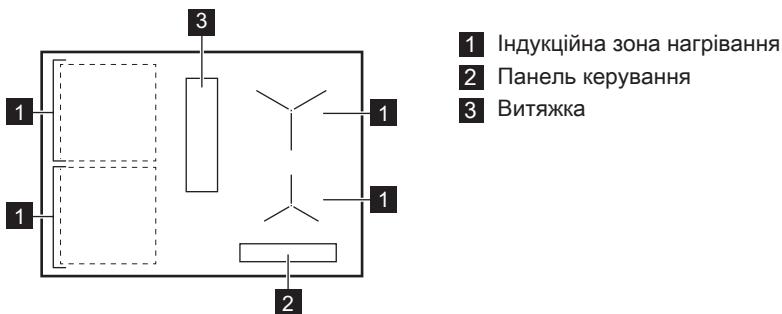

### 4.3 Структура панелі керування

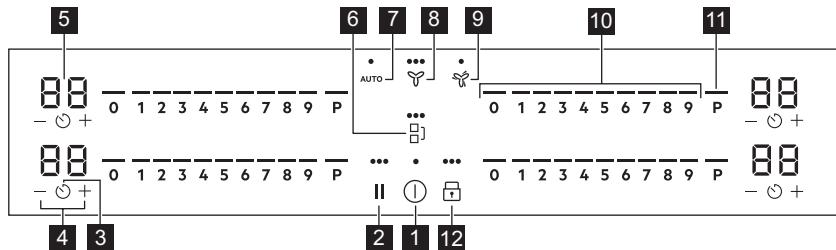

Керування приладом здійснюється за допомогою сенсорних кнопок. Символи на дисплеї, індикатори та звукові сигнали вказують на активовані функції.

Сенсорна кнопка	Функція	Опис
1	①	Увімк. / Вимк. Увімкнення та вимкнення приладу.
2		Пауза Увімкнення та вимкнення функції.
3	⌚	Таймер Щоб установити функцію.
4	+ / -	Збільшення або зменшення тривалості.
5	-	Дисплей таймера Показує час у хвилинах.
6	▣	Bridge Увімкнення та вимкнення функції.
7	AUTO	Автоматичний режим витяжки Увімкнення та вимкнення функції.
8	☴	Ручний режим витяжки Для активації/деактивації функції та перемикання між 3 рівнями швидкості вентилятора.
9	⚡	Boost Увімкнення та вимкнення функції.
10	-	Сектор керування Установлення ступеня нагрівання.
11	P	PowerBoost Увімкнення функції.
12	🔒	Блокування / Захист від доступу дітей Блокування та розблокування панелі керування.

## 4.4 Індикатори дисплея

Індикатор	Опис
	Виникла несправність.
	Фільтр витяжки потребує регенерації.
	OptiHeat Control (3-ступеневий індикатор залишкового тепла): продовжити готовання / підтримання теплим / залишкове тепло.

## 5. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**  
Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 5.1 Обмеження потужності

Обмеження потужності визначає загальну потужність варильної поверхні, яка відповідає обмеженням запобіжників у будинку.

За промовчанням прилад встановлюється на найвищий можливий рівень потужності.

**Щоб підвищити або зменшити рівень потужності, виконайте наведені нижче дії:**

1. Увійдіть в меню: натисніть і утримуйте протягом 3 секунд. Потім натисніть і утримуйте .
2. Натисніть і утримуйте на передньому таймері, доки не з'явиться .

3. Натисніть / на передньому таймері, щоб встановити рівень потужності.

4. Натисніть , щоб вийти.

#### Рівні потужності

Див. розділ «Технічні дані».



#### УВАГА

Переконайтесь в тому, що вибрана потужність відповідає потужності встановлених запобіжників.

- P73 — 7 350 Вт
- P15 — 1500 Вт
- P20 — 2000 Вт
- P25 — 2500 Вт
- P30 — 3000 Вт
- P35 — 3500 Вт
- P40 — 4000 Вт
- P45 — 4500 Вт
- P50 — 5000 Вт
- P60 — 6000 Вт

## 6. ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**  
Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 6.1 Увімкнення та вимкнення

Натисніть і утримуйте , щоб увімкнути або вимкнути варильну поверхню.

### 6.2 Виявлення посуду

Ця функція вказує на наявність посуду на варильній поверхні та вимикає зони готовання, якщо під час процесу готовування не виявлено посуду.

Якщо ви поставили посуд на зону готовування перед вибором ступеня нагріву, на секторі керування з'явиться індикатор над 0.

Якщо ви тимчасово приберете посуд з увімкненої зони готовування, індикатори



над відповідним сектором керування почнуть блімати. Якщо ви не поставите посуд назад на активовану зону готування протягом 120 секунд, зона готування автоматично вимкнеться.

Щобі відновити готування, не забудьте знову поставити посуд на зону готування в межах зазначеного часу.


### 6.3 Користування зонами готування

Поставте посуд у центр обраної зони. Індукційні зони нагрівання автоматично пристосовуються до розміру дна посуду.

Ви можете готувати у великому посуді на двох зонах нагрівання одночасно. Посуд має накривати центри обох зон, але не виходити за позначки зон. Якщо посуд розташовано між двома центрами, функція Bridge не активується.

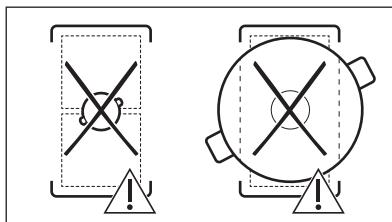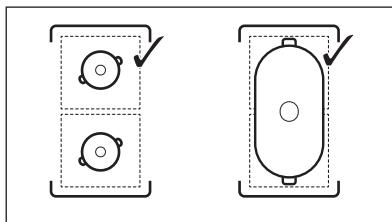

### 6.4 Ступені нагріву

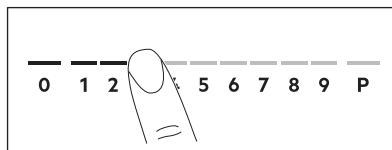

- Натисніть потрібний ступінь нагрівання на секторі керування. Індикатори над сектором керування з'являються відповідно вибраному ступеню нагрівання.
- Щоби вимкнути зону готування, натисніть 0.

### 6.5 PowerBoost

Ця функція забезпечує індукційні зони нагрівання додатковою потужністю. Функцію можна ввімкнути для однієї індукційної зони нагрівання лише на обмежений період часу. Після цього індукційна зона нагрівання автоматично перемикається на найвищий ступінь нагрівання.

- Див. розділ «Технічні дані».

**Щоб увімкнути функцію для зони нагрівання:** торкнеться Р.

**Вимкнення функції:** змініть ступінь нагрівання.

### 6.6 OptiHeat Control (3-ступеневий індикатор залишкового тепла)

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**  
 /  /  Поки світиться індикатор, залишається ризик отримання опіків від залишкового тепла.

Тепло для процесу готування їжі генерується індукційними зонами нагрівання безпосередньо в дні посуду. Склокераміка нагрівається від тепла посуду.

Індикатори з'являються, коли зона нагрівання гаряча. Вони показують рівень залишкового тепла в зонах нагрівання, які використовуються в даний час:

- продовжити готування,
- підтримання теплим,
- залишкове тепло.

Також може з'явитися індикатор:

- для сусідніх зон нагрівання, навіть якщо ви їх не використовуєте,
- коли посуд стоїть на холодній зоні нагрівання,
- коли варильна поверхня вимкнена, але зона нагрівання ще гаряча.

Індикатор зникає, коли зона нагрівання охолоне.

## 6.7 Таймер

### Таймер зворотного відліку часу

За допомогою цієї функції можна встановити час, упродовж якого зона нагрівання працюватиме протягом одного сеансу готування.

Встановіть ступінь нагрівання для відповідної зони готування, а потім налаштуйте функцію.

1. Натисніть . На дисплей таймера з'являється 00.
2. Натисніть або , щоб встановити час (00-99 хвилин).
3. Натисніть , щоб запустити таймер, або зачекайте 3 секунди. Починається зворотний відлік часу таймера.

**Щоб змінити час:** виберіть зону готування за допомогою і натисніть або .

**Щоб вимкнути функцію:** виберіть зону готування за допомогою і натисніть .

Час, що залишився, відраховується назад до значення 00.

Таймер завершить відлік, пролунає звуковий сигнал і почне блимати 00. Зона нагрівання вимикається.

Натисніть будь-який символ, щоб вимкнути сигнал і блимання.

## Таймер

Цю функцію можна використовувати, коли варильна поверхня ввімкнена, а зони нагрівання не працюють.

Індикатор ступеня нагріву показує 00.

1. Натисніть .

2. Натисніть або , щоб задати час.

Таймер завершить відлік, пролунає звуковий сигнал і почне блимати 00. Натисніть будь-який символ, щоб вимкнути сигнал і блимання.

**Щоб вимкнути функцію:** натисніть і . Час, що залишився, відраховується назад до значення 00.

## 6.8 Управління потужністю

Якщо активні декілька зон, а споживана потужність перевищує можливості електромережі, ця функція розподіляє доступну потужність між усіма зонами готування. Варильна поверхня контролює налаштування підігріву для захисту запобіжників будинку.

- Якщо потужність варильної поверхні досягне максимального допустимого значення (див. паспортну таблицю), потужність зон готування буде автоматично знижено.
- Приоритет завжди надається налаштуванням ступеню нагрівання тієї зони готування, яку було обрано першою. Залишок потужності буде розділено між попередньо активованими зонами готування відповідно до порядку вибору.
- Для зон готування, які мають зменшенну потужність, сектор керування блимає та показує максимально можливі ступені нагрівання.
- Зачекайте, доки показник на дисплей не припинить блимати, або зменште ступінь нагрівання обраної зони готування. Зони готування і далі працюватимуть зі зниженою потужністю. За потреби змініть ступінь нагрівання зон готування вручну.
- Витяжний вентилятор завжди доступний як електричне навантаження.

## 6.9 Функції витяжки



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

## Увімкнення та вимкнення витяжки

Витяжка може працювати разом із варильною поверхнею під час процесу готовування, а також коли варильну поверхню вимкнено.

1. Натисніть  , щоб увімкнути витяжку.

Пролунає звуковий сигнал і над символом з'явиться індикатор.

2. За потреби відрегулюйте швидкість вентилятора, натиснувши символ. Індикатори змінюються відповідно до поточної швидкості вентилятора.
3. Щоб вимкнути витяжку, натисніть  кілька разів, доки не зникнуть індикатори над символом.

## AUTO

Функція автоматично регулює рівень швидкості вентилятора залежно від вибраного ступеня нагрівання варильної поверхні.

Під час першого використання варильної поверхні функція зазвичай активується за промовчанням.

Цю функцію можна ввімкнути, коли варильну поверхню ввімкнено, але не ввімкнено жодну із зон готовування, або в будь-який момент під час сеансу готовування.

Автоматичні режими — рівні швидкості вентилятора



Якщо ввімкнути функцію, коли варильну поверхню вимкнено, жодна з зон готовування не працює, а на секторі керування не видно індикації залишкового тепла, тоді ця функція вимкнеться автоматично через декілька секунд.

1. Натисніть і утримуйте ①, щоб увімкнути варильну поверхню.
  2. Натисніть AUTO, щоб увімкнути функцію.
- Пролунає звуковий сигнал і над символом з'явиться індикатор.
3. Поставте посуд на варильну поверхню та оберіть ступінь нагрівання. За потреби збільште або зменште ступінь нагрівання.

Витяжка реагує на ступінь нагрівання, відповідно збільшуючи або зменшуючи рівень швидкості вентилятора. Над символом витяжки з'являються індикатори.

4. Натисніть 0 на секторі керування варильною поверхнею, щоби вимкнути зону готовування або ①, щоби вимкнути варильну поверхню.

Якщо з'явиться індикатор залишкового тепла, AUTO й далі налаштовуватиме швидкість вентилятора.

5. Щоб вимкнути функцію під час готовування та перемкнутися в ручний режим витяжки, натисніть AUTO.

Лунає звуковий сигнал і зникає індикатор над символом.

Режим витяжки	Рівень залишкового тепла (варильна поверхня вимкнена)	Рівень залишкового тепла (варильна поверхня увімкнена)	Варка	Смаження
0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B1	-	-	-	-
H2	-	-	-	1

Режим витяжки	Рівень залишкового тепла (варильна поверхня вимкнена)	Рівень залишкового тепла (варильна поверхня увімкнена)	Варка	Смаження
0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H3	-	-	1	1
Ж4	-	-	1	2



Якщо ви вимкнете варильну поверхню під час роботи AUTO, цю функцію буде збережено для наступного сеансу готування.

## Boost

Функція вмикає вентилятор витяжки на максимальному рівні швидкості.

- Натисніть щоб увімкнути функцію.

Пролунає звуковий сигнал і над символом з'явиться індикатор.

- Натисніть знову, щоб вимкнути функцію, якщо необхідно.

Функція може працювати безперервно максимум упродовж 10 хвилин. Після цього значення швидкості вентилятора автоматично змінюється на 3. За потреби цю функцію можна ввімкнути знову.

## Auto Breeze

Функція автоматично налаштовує вентилятор витяжки на продовження роботи після завершення готування та вимкнення варильної поверхні.

Вентилятор працює на мінімальній швидкості протягом максимум 20 хвилин. Функція усуває будь-які неприємні запахи після готування.

Під час першого використання варильної поверхні функція активується за замовчуванням.

Коли функцію увімкнено, індикатор AUTO з'явиться вище. Після завершення циклу вентилятор вимикається автоматично.

## Щоб вимкнути функцію під час роботи:

Натисніть AUTO або .

Вентилятор витяжки вимикається.

## Щоб повністю вимкнути функцію:

- Увійдіть в меню: натисніть і утримуйте протягом 3 секунд. Потім натисніть і утримуйте .
- Натисніть і утримуйте на передньому таймері, доки на екрані не з'явиться dF.
- Натисніть і утримуйте або на передньому таймері, доки не з'явиться Вимк. (-).
- Натисніть , щоб вйти.



Рекомендується не вимикати функцію та не переривати її роботу протягом усього циклу.

## 6.10 Структура меню

У таблиці показано базову структуру меню.

### Налаштування користувача

Символ	Налаштування	Можливі опції
b	Звук	Увімк. / Вимк. (-)
P	Обмеження потужності	15 - 73
H	Режим витяжки	1 - 4







- гудіння: встановлено високий рівень потужності.
  - клацання: виконується вмикання або вимикання функцій.
  - шипіння, шум: працює вентилятор.
- Шуми є нормальними і не свідчать про несправність.**

### 8.3 Öko Timer (Таймер еко)

З метою заощадження енергії нагрівальний елемент зони нагрівання вимикається раніше, ніж таймер зворотного відліку подасть звуковий сигнал. Ця різниця у часі залежить від встановленого значення ступеня нагріву та часу готування.

### 8.4 Приклади застосування

Співвідношення між ступенем нагрівання та споживанням електроенергії зоною нагрівання не є лінійним. Збільшення ступеня нагрівання не є пропорційним збільшенню споживання електроенергії. Це означає, що зона нагрівання з середнім ступенем нагрівання використовує менш ніж половину своєї потужності.



Дані в таблиці є  
орієнтовними.

Ступені на- гріву	Використовуйте для:	Час (хв)	Поради
1	Підтримання готової страви теплом.	у разі необ- хідності	Накрийте посуд кришкою.
1 - 2	Голландський соус, розто- плювання: масло, шоколад, желатину.	5 - 25	Час від часу перемішуйте.
2	Замочити: збитих омлетів, запіканки з яєць.	10 - 40	Готуйте з кришкою.
2 - 3	Приготування рису та страв на основі молока, розігріван- ня готових страв.	25 - 50	Додайте до рису щонаймен- ше вдвічі більше рідини, пе- ремішайте молочні страви через половину часу готу- вання.
3 - 4	Тушкування овочів, риби, м'яса.	20 - 45	Додайте кілька столових ло- жок води. Перевіряйте кіль- кість води під час готування.
4 - 5	Готування картоплі й інших овочів на парі.	20 - 60	Налийте на дно каструлі во- ди рівнем 1-2 см. Перевіряй- те кількість води під час го- тування. Тримайте кришку на каструлі.
4 - 5	Готуйте більшу кількість їжі, тушкованих супів та супів.	60 - 150	До 3 л рідини плюс інгредін- ти.

Ступені на- гріву	Використовуйте для:	Час (хв)	Поради
6 - 7	Лагідне смаження: шніцелів, кордон блю, відбивних, фри-кадельок, сардельок, печінки, борошняної підливки, яєць, омлетів, оладок.	у разі необ-хідності	За потреби перевертайте продукти.
7 - 8	Інтенсивне смаження деру-нів, філе, стейків.	5 - 15	За потреби перевертайте продукти.
9	Кип'ятіння води, готування макаронів, обсмажування м'яса (гуляш, ту-шковане м'ясо), приготування картоплі фрі.		
P	Кип'ятіння великої кількості води. PowerBoost увімкнено.		

## 8.5 Поради й рекомендації щодо витяжки

- Решітку, що накриває витяжку, виготовлено з та чавуну з нержавіючої сталі. Ви можете ставити на неї каструлі, коли витяжка не працює. Це не завдасть шкоди.

- Коли ввімкнено режим AUTO, вентилятор запускається на низькій швидкості на початку кожного сеансу готування. Швидкість поступово збільшується. Можна також налаштувати швидкість вентилятора вручну.

## 9. ДОГЛЯД І ОЧИЩЕННЯ



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**  
Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 9.1 Загальна інформація

- Очищуйте варильну поверхню після кожного використання.
- Дно посуду, в якому ви готуєте, має бути завжди чистим.
- Подряпини або темні плями на поверхні не впливають на роботу варильної поверхні.
- Використовуйте спеціальний засіб для чищення, що підходить для цієї варильної поверхні.
- Використовуйте спеціальний шкрабок для скла.

цукор, якщо цього не зробити, то забруднення може привести до пошкодження варильної поверхні. Будьте обережні, щоб уникнути опіків. Використовуйте спеціальний шкрабок для варильних поверхонь під гострим кутом до скляної поверхні і пересувайте лезо по поверхні.

- Видаляйте, коли варильна поверхня достатньо охолоне:** вапняні та водяні розводи, плями жиру та блискуче металеве знебарвлення. Очищуйте поверхню вологою ганчіркою з нейтральним миючим засобом. Після чищення витріть поверхню м'якою тканиною.
- Видалення блискучого металевого знебарвлення:** скористайтесь розчином води з оцтом та витріть скляну поверхню ганчіркою.

### 9.2 Чищення варильної поверхні

- Негайно видаліть:** розплавлену пластмасу й полімерну плівку, соль, цукор та залишки страв, що містять

## 9.3 Очищення витяжки


### Решітка

Решітка спрямовує повітря у витяжку. Крім того, вона захищає систему витяжки та запобігає випадковому падінню сторонніх предметів всередину. Решітку можна мити вручну або в посудомийній машині. Протріть решітку м'якою тканиною.

### Резервуар для води

Під витяжкою є резервуар для води. Він збирає конденсат, що утворюється під час кожного процесу готування. Не забувайте регулярно спорожнювати резервуар для води.

Перш ніж відкривати резервуар для води, розташуйте під ним посудину або лоток, щоби зібрати воду. Щоби відкрити резервуар для води, витягніть засувки та відкрийте їх одна за одною.

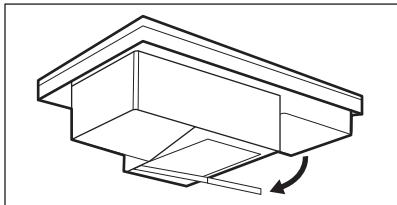

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Стежте за тим, щоби вода не потрапила всередину витяжки.

### Якщо вода або інші рідини пролилися всередину системи витяжки:

- спочатку вимкніть витяжку,
- підніміть решітку й обережно очистіть зону витяжки вологого ганчіркою або губкою та м'яким засобом для очищення,
- протріть зібрану рідину на дні камери витяжки губкою або сухою тканиною,
- почистіть фільтр, якщо необхідно (див. розділ «Очищення фільтра витяжки»),
- увімкніть витяжку, встановіть рівень швидкості вентилятора на 2 або вище й дайте її попрацювати деякий час, щоби позбутися залишкової вологи.

## 9.4 Очищення фільтра

### ВИТЯЖКИ

**Вугільний фільтр 2-в-1 з тривалим терміном експлуатації** фільтрує як жир, так і запахи. Фільтр складається з двох елементів, розташованих з лівого та правого боків корпусу фільтра.

Кожен елемент складається з жировловлювального фільтра та вугільного фільтра з тривалим терміном експлуатації.

Жировловлювальний фільтр збирає жир, олію та залишки їжі та запобігає їх потраплянню в систему витяжки.

Вугільний фільтр з тривалим терміном експлуатації, що містить матеріал з активованого вугілля, нейтралізує запахи диму та приготування їжі.

Регулярно очищуйте фільтр і періодично оновлюйте його::

- Очищуйте фільтр одразу після того, як помітите на ньому залишки жиру. Частота очищення залежить від кількості жиру та олії, що використовується під час готування. Рекомендується очищувати фільтр кожні 10–20 годин або частіше, якщо потрібно.
- Відновляйте фільтр, лише коли з'являється повідомлення . Максимальна кількість циклів оновлення становить 7. Після цього фільтр необхідно замінити на новий.
- Будіваний лічильник варильної поверхні нагадує вам повідомленням про відновлення фільтра. Лічильник повідомлень автоматично перезапуститься під час першого вимикання витяжки. Через 100 годин використання індикатор фільтра починає блімати, сигналізуючи про необхідність відновлення фільтра. Повідомлення залишається увімкненим протягом 30 секунд після вимикання витяжки та варильної поверхні. Повідомлення не блокує використання варильної поверхні.




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**  
Перенасичений фільтр  
може становити ризик  
виникнення пожежі.


## Розбирання / збирання фільтра

Фільтр та його корпус розташовані безпосередньо під решіткою в центрі варильної поверхні. Обережно видаліть їх, оскільки вони можуть бути слизькими через накопичений жир.


### 1. Видаліть сітку.

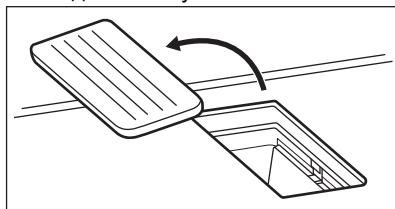

### 2. Вийміть корпус фільтра.

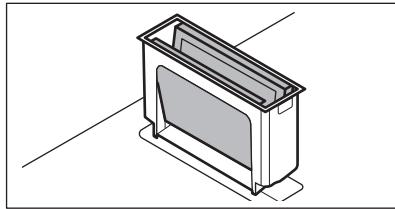

### 3. Обережно проштовхніть два елементи ззовні всередину та складіть їх разом. Потім вийміть фільтр із корпусу фільтра.

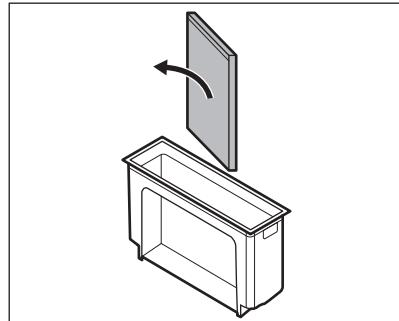

### 4. Після очищення знову зберіть фільтр:

- Посуньте елементи фільтра всередину корпусу фільтра вздовж вбудованих напрямних. Переконайтесь, що чорні сторони повернені до середини, а сріблясті — назовні.
- Помістіть корпус фільтра назад у камеру витяжки.

## Очищення корпусу фільтра

Промийте корпус фільтра вручну м'яким миючим засобом і м'якою тканиною. Його також можна мити в посудомийній машині.

## Очищення фільтрів

- Промийте фільтр теплою водою без миючих засобів. Миючі засоби можуть пошкодити фільтрацію запахів. За потреби можна використовувати м'яку губку, тканину або неабразивну щітку для видалення залишків їжі. Фільтри також можна мити в посудомийній машині за температуру 65–70 °C (використовуйте програму, тривалість якої перевищує 90 хвилин), без муючих засобів і без іншого посуду в машині.
- Просушіть фільтр у духовій шафі протягом 20–30 хвилин при температурі 70 °C. Встановіть фільтр на середню комбіновану решітку. Переконайтесь, що духовка шафа не має функції конвекції. В інший спосіб, фільтр можна залишити висихати протягом ночі за кімнатної температури. Перед

- збиранням фільтр необхідно повністю висушити.
- Зберіть фільтр і вставте його назад у камеру витяжки.

## Відновлення фільтра

- Спочатку почистіть фільтр, як описано вище (крок 1).
- Покладіть фільтр у духову шафу, установіть програму на 80–110 °C

та 60 хвилин. Встановіть фільтр на середню комбіновану решітку. Використовуйте функцію духовки без вентилятора.

- Зберіть фільтр і вставте його назад у камеру витяжки.
- Коротко натисніть  щоб скинути лічильник.

Лічильник перезапуститься.

# 10. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 10.1 Дії в разі виникнення проблем

Проблема	Можлива причина	Спосіб вирішення
Варильна поверхня не вмикається або не працює.	Варильну поверхню не під'єднано до мережі або під'єднано неправильно.	Перевірте, що варильну поверхню правильно під'єднано до мережі.
	Запобіжник перегорів.	Переконайтесь в тому, що запобіжник є причиною несправності. Якщо запобіжник перегорить ще раз, зверніться до кваліфікованого електрика.
	Ви не встановили ступінь нагрівання протягом 60 секунд.	Увімкніть варильну поверхню знову та встановіть ступінь нагрівання не пізніше ніж через 60 секунд.
	Ви торкнулися двох або більшої кількості сенсорних кнопок одночасно.	Торкніться лише однієї сенсорної кнопки.
	Працює Пауза.	Див. розділ «Пауза».
	На панелі керування є плями води або жиру.	Очистіть панель керування.
Ви можете почути безперервний звуковий сигнал.	Неправильне підключення до електромережі.	Від'єднайте прилад від електромережі. Зверніться до кваліфікованого електрика, щоб перевірити встановлення.

Проблема	Можлива причина	Спосіб вирішення
Неможливо вибрати мак- симальний ступінь нагрі- вання для однієї із зон готування.	Інші зони споживають мак- симальну доступну потуж- ність.  Ваша варильна поверхня працює належним чином.	Зменште ступінь нагрівання інших зон готування, підклю- чених до однієї фази. Див. розділ «Управління потужні- стю».
Лунає звуковий сигнал, і варильна поверхня ви- микається.	Ви щось поставили на одну або кілька сенсорних кно- пок.	Зберіть предмет із сенсор- них кнопок.
Коли варильна поверхня вимикається, лунає зву- ковий сигнал.		
Варильна поверхня ви- микається.	Ви поставили щось на сен- сорну кнопку ①.	Зберіть предмет із сенсор- ної кнопки.
Не вимикається індикатор залишкового тепла.	Зона не нагрівається, тому що працює недовго або датчик пошкоджено.	Якщо зона працювала до- статньо, щоб нагрітися, звер- ніться до авторизованого сервісного центру.
Панель керування стане гарячою на дотик.	Посуд завеликий або ви розташували його занадто ближко до панелі керуван- ня.	За можливості ставте вели- кий посуд на задні зони на- грівання.
У разі торкання сенсор- них кнопок на панелі уп- равління немає жодного звуку.	Звукові сигнали деактиво- вано.	Активуйте звукові сигнали. Див. розділ «Щоденне кори- стування».
Над символом  засві- тииться індикатор.	Працює Захист від досту- пітей або Блокування.	Див. розділи «Захист від до- ступу дітей» і «Блокування».
Сектор керування бли- має.	На зоні готування немає посуду або вона не повні- стю накрита.	Поставте посуд так, щоб він повністю накривав зону готу- вання.
	Невідповідний посуд.	Використовуйте посуд, при- датний для індукційних кон- форок. Див. розділ «Поради та рекомендації».
	Діаметр dna посуду занад- то малий для зони готуван- ня.	Користуйтесь посудом відпо- відного розміру. Див. розділ «Технічні дані».

Проблема	Можлива причина	Спосіб вирішення
Витяжка не запускається або вимикається. Індикатори над символами керування витяжкою також можуть блімати.	Вентилятор може вимикатися автоматично за певних умов, наприклад, якщо приміщення погано вентильється.	Відкрийте вікно. Можливо, знадобиться встановити віконний вимикач. Див. розділ «Збірка». Якщо віконний вимикач установлено, переконайтесь, що встановлення виконано правильно. Див. брошуру зі встановлення. Натисніть будь-який символ. Витяжка знову працює.
Вентилятор витяжки не працює належним чином, коли активовано функції витяжки.	Температура навколо середовища навколо витяжки надто висока. Недостатня циркуляція повітря всередині та навколо витяжки.	Вимкніть варильну поверхню і від'єднайте її від електромережі. Зачекайте принаймні 10 секунд, а потім знову підключіть її. Інші пропозиції: Спробуйте знизити температуру оточуючого простору. Дістаньте фільтр витяжки та видаліть залишкову вологу всередині витяжки. Див. розділ «Догляд та очищення». Залиште систему витяжки висохнути впродовж одного дня, а потім знову ввімкніть її.
Пара, що утворюється під час готування, недостатньо поглинається витяжкою.	Кришки на посуді розташовано неправильно.	Якщо ваш посуд не має вентиляційних кришок, переконайтесь, що кришки нахиляються так, щоби пара, що вільняється, спрямовувалася до витяжки. Для отримання інформації про спеціальні кришки для відведення пари, рекомендовані для використання з вбудованою витяжкою, див. розділ «Поради та рекомендації».
	Фільтр витяжки є перенасиченим.	Оновіть фільтр витяжки та скиньте повідомлення. Див. розділ «Догляд та очищення».

Проблема	Можлива причина	Спосіб вирішення
<b>[E]</b> і відображається число.	Сталася помилка роботи варильної поверхні.	Вимкніть варильну поверхню та ввімкніть її знову через 30 секунд. Якщо <b>[E]</b> загоряється знову, від'єднайте варильну поверхню від електромережі. Через 30 секунд знову підключіть варильну поверхню. Якщо проблема не зникає, зверніться до авторизованого сервісного центру.

## 10.2 Якщо ви не можете знайти рішення...

Якщо ви не можете усунути проблему, зверніться до закладу, де ви придбали прилад, або до служби технічної підтримки. Повідомте інформацію з таблиці з технічними даними.

Переконайтесь, що ви правильно

користувались варильною поверхнею. Якщо ви неправильно користувалися пристроям, візит майстра або дилера буде платним навіть у гарантійний період. Інформація про гарантійний період та авторизований сервісний центр вказані у гарантійному буклеті.

# 11. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

## 11.1 Таблиця з технічними даними

Модель CCE84543FB  
 Тип 66 D4A 01 AA  
 Індукція 7.35 кВт  
 Серійний номер .....  
 AEG

Номер виробу (PNC) 949 597 895 00  
 220-240 В / 400 В 2N, 50 Гц  
 Вироблено в: Німеччина  
 7.35 кВт  


## 11.2 Специфікація зон готування

Зона готування	Номінальна потужність (макс. ступінь нагрівання) [Вт]	PowerBoost [Вт]	PowerBoost макс. тривалість [хв]	Діаметр посуду [мм]
Передня ліва	2300	3200	10	125 - 210
Задня ліва	2300	3200	10	125 - 210
Передня права	1400	2500	4	125 - 145
Задня права	1800	2800	10	145 - 180

Потужність зон готування може дещо відрізнятися від значень, наведених у

таблиці. Вона змінюється залежно від матеріалу та розмірів посуду.

Задля оптимальних результатів  
готування не використовуйте посуд,  
діаметр якого перевищує вказаний у  
таблиці.

## 12. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

### 12.1 Інформація про виріб для варильної поверхні

Ідентифікатор моделі	CCE84543FB	
Тип варильної поверхні	Вбудована варильна поверхня	
Кількість зон для готування	4	
Технологія підігріву	Індукція	
Діаметр круглих зон для готування (Ø)	Передня права Задня права	14,5 см 18,0 см
Довжина (Д) та ширина (Ш) некруглої зона для готування	Передня ліва	Д 22,0 см Ш 21,8 см
Довжина (Д) та ширина (Ш) некруглої зона для готування	Задня ліва	Д 22,0 см Ш 21,8 см
Споживання електроенергії однією зо- ною для готування (EC electric cooking)	Передня ліва Задня ліва Передня права Задня права	188,9 Вт•год/кг 188,9 Вт•год/кг 180,8 Вт•год/кг 176,9 Вт•год/кг
Споживання електроенергії варильною поверхнею (EC electric hob)		183,9 Вт•год/кг

IEC / EN 60350-2 — Електричні  
 побутові прилади для готування їжі —  
 частина 2: Варильні поверхні —  
 Способи вимірювання продуктивності.

### 12.2 Варильна поверхня - енергозбереження

Дотримуючись наведених нижче  
порад, ви можете зберігати енергію під  
час щоденного готування.

- Підігріваючи воду, наливайте лише потрібний об'єм.
- Якщо можливо, накривайте посуд кришкою.
- Розміщуйте посуд безпосередньо в центрі зони нагрівання.
- Використовуйте залишкове тепло для підтримання страви теплою або розтоплювання продуктів.

### 12.3 Інформація про виріб та інформаційний листок витяжки\*

Інформаційний лист про продукт відповідно до (ЄС) № 65/2014		
Найменування або торгова марка постачальника	AEG	
Ідентифікатор моделі	CCE84543FB	
Щорічне споживання енергії – AEChood	30,9	кВт•год/а

Клас енергоефективності	A +	
Динамічна ефективність рідини –FDEhood	33.1	
Клас динамічної ефективності рідини	A	
Ефективність освітлення – LEhood	-	люкс/Вт
Клас ефективності освітлення	-	
Ефективність фільтрації жиру – GFEhood	85.1	%
Клас ефективності фільтрації жиру	B	
Мінімальна витрата повітря при нормальному використанні	260.0	м³/год
Максимальна витрата повітря при нормальному використанні	500.0	м³/год
Витрата повітря при інтенсивному/посиленому режимі	630.0	м³/год
А-зважена звукова потужність на мінімальній швидкості	48	дБ(А) відносно 1 пВт
А-зважена звукова потужність на максимальній швидкості	64	дБ(А) відносно 1 пВт
А-зважена звукова потужність при інтенсивній або збільшенній швидкості	69	дБ(А) відносно 1 пВт
Енергоспоживання в режимі вимкнення – Po	0.49	Вт
Енергоспоживання в режимі очікування – Ps	-	Вт
<b>Додаткова інформація відповідно до (ЄС) № 66/2014</b>		
Фактор збільшення часу –f	0.8	
Індекс енергоефективності – EElhood	42.0	
Вимірюча величина витрати повітря в найвищій точці ефективності – QBEP	268.5	м³/год
Вимірючий тиск повітря в найвищій точці ефективності – PBEП	469	Па
Максимальна витрата повітря –Qmax	630.0	м³/год
Вимірюча споживана потужність у найвищій точці ефективності – WBEP	105.8	Вт
Номінальна потужність освітлювальної системи – WL	-	Вт
Середнє освітлення освітлювальної системи на поверхні приготування їжі – Emiddle	-	люкс

Прилад пройшов випробування  
відповідно до: EN 61591, EN 60704-1,  
EN 60704-2-13, EN 50564.

## 12.4 Витяжка — енергозбереження

Дотримуючись наведених нижче порад, ви можете зберігати енергію під час щоденного готування.

- Коли ви починаєте готувати, встановіть низьку швидкість вентилятора витяжки. Після завершення готування залиште витяжку працювати кілька хвилин.
- Збільшуйте швидкість вентилятора лише для того, щоб позбутися

великої кількості пари або диму. Рекомендується використовувати функцію Boost лише в екстремальних ситуаціях.

- Регулярно очищуйте фільтр витяжки та за необхідності замінюйте його для забезпечення ефективності.
- Використовуйте максимальний діаметр системи повітроводів для оптимізації ефективності та мінімізації шуму.

## 13. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколошнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних

приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.







[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)



867378557-A-432022

CE

AEG